

The background of the entire page is a dark grey or black. It is populated with various white line-art illustrations of computer peripherals. These include several different models of gaming mice, some with buttons and sensors visible. There are also illustrations of computer keyboards, some showing the key layout. Cables of various types, including coiled ones and straight ones with connectors, are scattered throughout. A small, rectangular electronic device, possibly a wrist rest or a small keyboard, is also depicted. The DXRACER logo is prominently displayed in the upper center in a bold, italicized, sans-serif font.

DXRACER

产品使用指南

TRITON SERIES

重要安全须知

本产品至少由两个人组装。在安装之前，请仔细对照安装说明中的产品清单，确保你已经收到了所有的零部件。如果有任何零部件丢失或故障，请联系我们进行更换。

本用户手册包含重要的安全规定。在使用前请仔细阅读本用户手册，包括桌子安全、使用、组装和维护的关键信息。

本产品仅供在室内使用，确保干燥、通风的环境。请勿在户外或者高温、高湿、高盐度环境中操作，远离腐蚀性气体、污染气体、多尘环境。

- 请将本产品的小零配件放在儿童和宠物接触不到的地方，以防吞咽窒息。
- 为确保安全，儿童须在成人的监护下使用本产品。
- 在使用桌子前请检查周围环境，确保桌子的周边没有障碍物。当桌子在升降过程中，请保持距离，勿触碰。整理电线，确保电线不会随着桌子的移动而被拉扯。
- 请按本产品的用电要求接入电源。如果发现电线或插头损坏，请立即停止使用本产品。在移动桌子或添加、拆除部件之前，请先切断电源，关闭键盘、鼠标等外围设备。
- 如有液体溢出，应立即断电。然后用干布清洁，并等待风干后再使用。
- 不得擅自改装产品。任何不符合规定的安装和使用都可能导致产品损坏甚至人身伤害。



请勿超过桌面的
最大负载



请勿
站立在桌子上



请勿
坐在桌子上



请勿拖拽或
用力摇晃桌子



请勿将桌子当作
攀爬工具



请勿爬或躺在
桌子下

*儿童须在成人的监护下使用本产品。

目录

01 / 手控器使用说明

手控器按键基础说明	04
升降与锁定	05
高度记忆位置设置 (M1)	06
高度记忆位置设置 (M2)	07
电动桌最低限位设置	08
电动桌最高限位设置	09
电动桌最高(最低)限位数据清除	10
显示单位切换	11
遇阻回退灵敏度设置	12
拾音灵敏度设置	13
灯光调节	14
灯光模式与错误代码	15
复位功能	16
手控器异常代码及解决方案	17

02 / 旋钮控制器说明及机箱扩展支架选装

电池安装方法及配网操作	19
使用说明	21
机箱扩展支架的选装	22

03 / 离线语音使用说明

离线语音开关	24
唤醒词	25

04 / 手机端遥控器使用说明

软件下载	28
控制界面	29


05 / 售后政策

售后范围	31
免责声明	32
如何售后	33
产品技术参数	34

TRITON


01 / 手控器使用说明

手控器使用说明 - 手控器按键基础说明

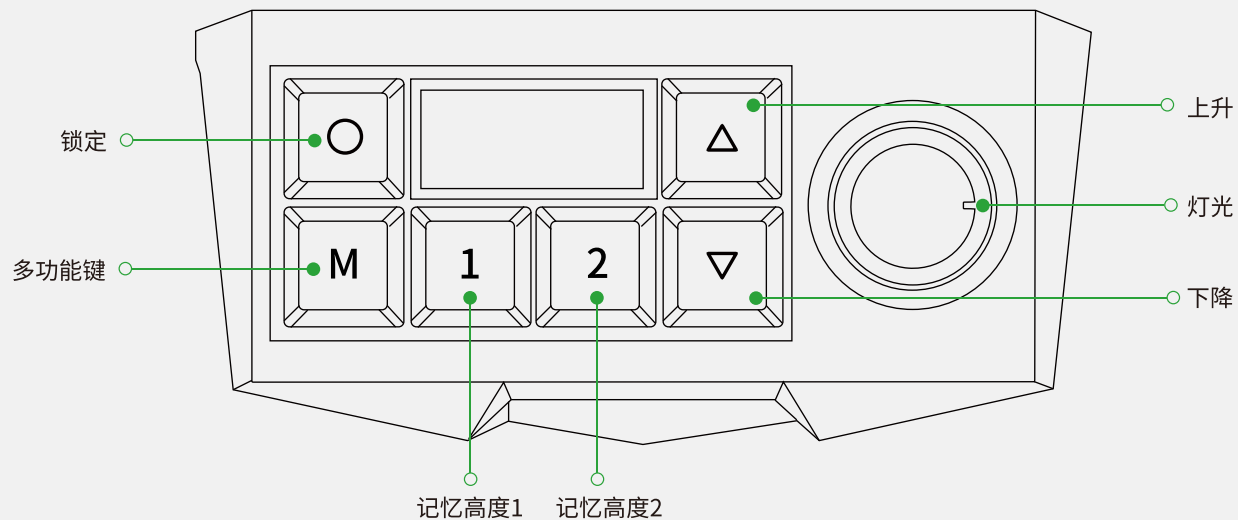


手控器使用说明 - 升降与锁定


长按“^”键，桌子高度上升

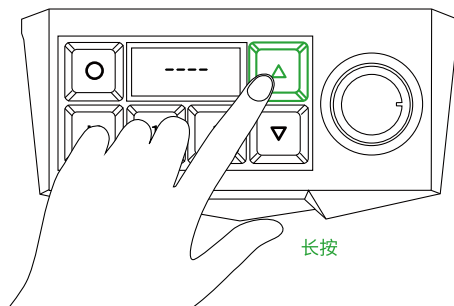

长按“v”键，桌子高度下降

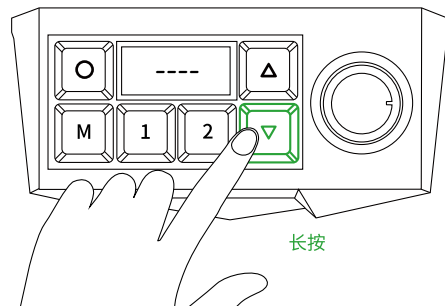


点按锁定键“O”，锁定手控器

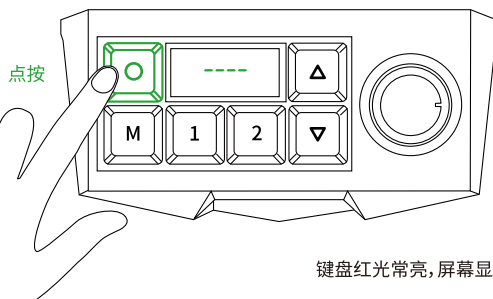


键盘红光常亮，屏幕显示“----”

长按锁定键“O”，解锁手控器

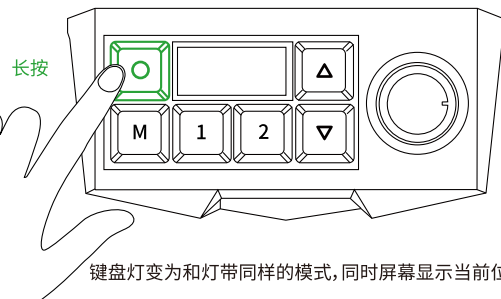


键盘灯变为和灯带同样的模式，同时屏幕显示当前位置高度

手控器使用说明 - 高度记忆位置设置 (M1)

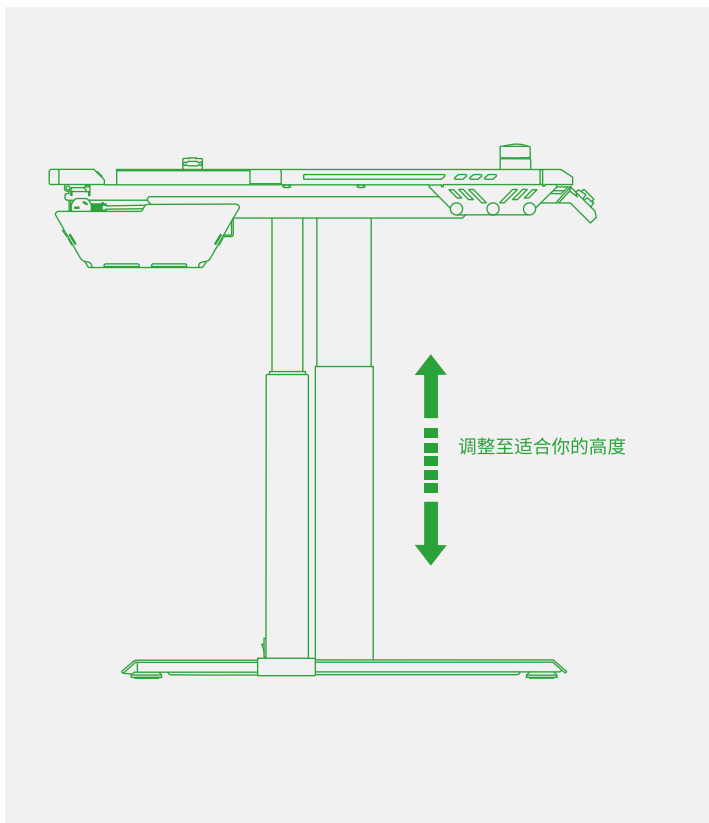


长按“1”键5秒

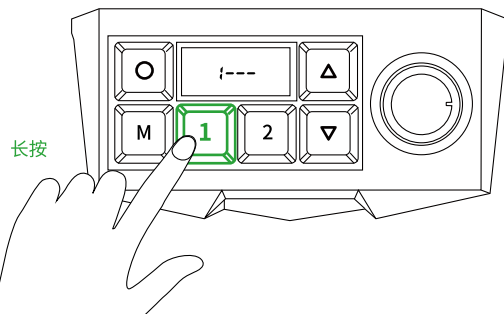


屏幕显示“S-1”

注：记忆位置会有2MM以内的误差。

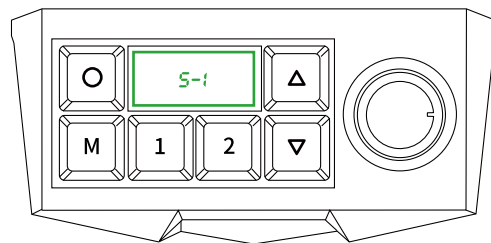


成功操作 5 秒后，屏幕会显示调节后的高度数据
只需一键点按“1”键，即可快速切换至设置好的记忆高度1

手控器使用说明 - 高度记忆位置设置 (M2)

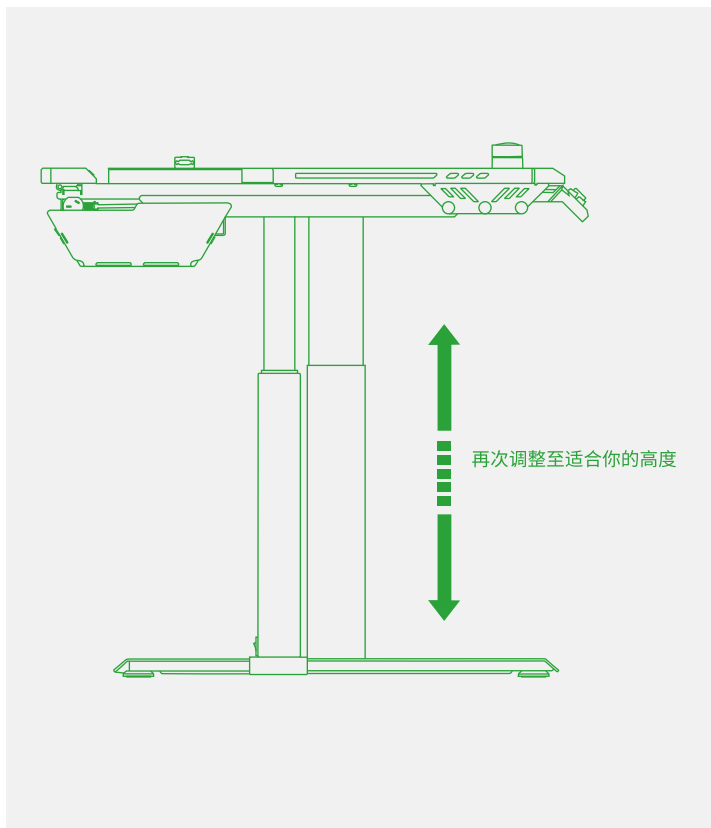


长按“2”键5秒

长按

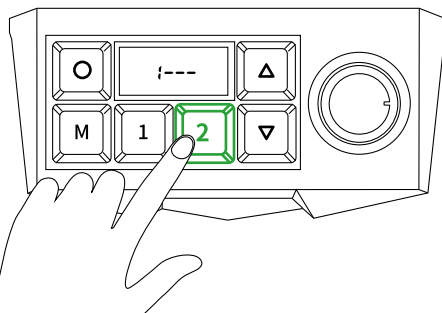

屏幕显示“5-2”

注:记忆位置会有2MM以内的误差。

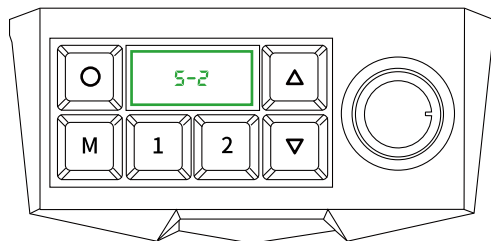


成功操作 5 秒后, 屏幕会显示调节后的高度数据

只需一键点按“2”键, 即可快速切换至设置好的记忆高度2


手控器使用说明 - 电动桌最低限位设置

电动桌默认值最低高度值为:64.5cm, 最高高度值为:129.5cm

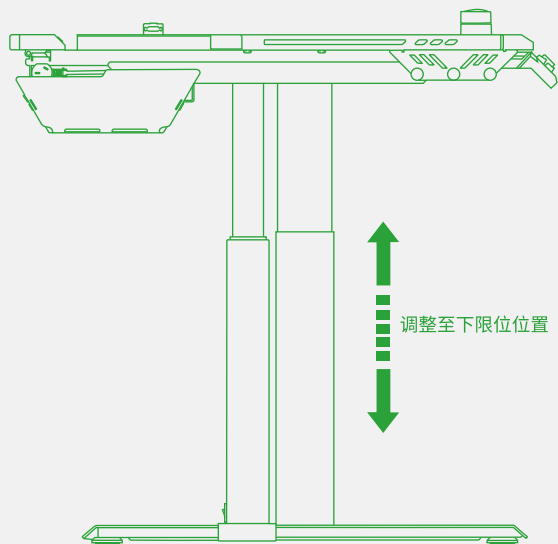


▲ 若之前设定的记忆位置最高值(最低值)高于(低于)上(下)行程限位, 则对应记忆位置最高点的数据会被清除, 即使上下行程限位解锁也无法恢复, 用户必须重新设定记忆位。

长按“M+1”键5秒

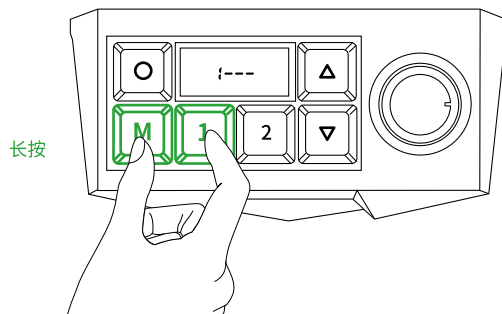


屏幕显示“L-1”

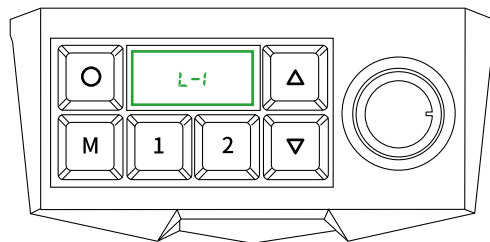

成功操作 5 秒后, 屏幕会显示调节后的高度数据
自动保存并设置成功, 屏幕会显示当前单位的高度数据


手控器使用说明 - 电动桌最高限位设置

电动桌默认值最低高度值为:64.5cm,最高高度值为:129.5cm

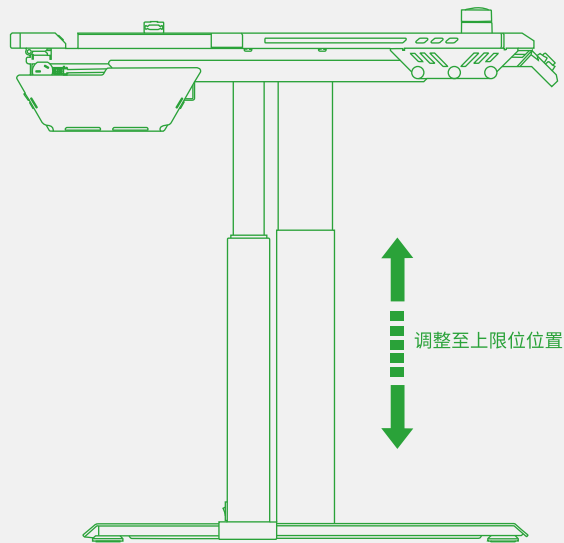


▲ 若之前设定的记忆位置最高值(最低值)高于(低于)上(下)行程限位,则对应记忆位置最高点的数据会被清除,即使上下行程限位解锁也无法恢复,用户必须重新设定记忆位。

长按“M+2”键5秒

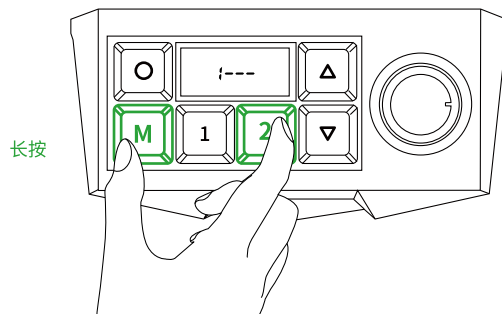

屏幕显示“L-2”

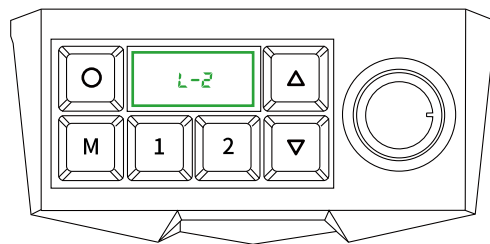


成功操作 5 秒后,屏幕会显示调节后的高度数据
自动保存并设置成功,屏幕会显示当前单位的高度数据


手控器使用说明 - 电动桌最高(最低)限位数据清除

长按“M+O”键5秒


长按

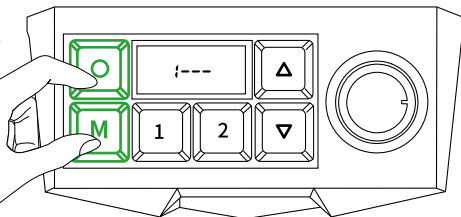

屏幕显示“C---”5秒内不做任何操作

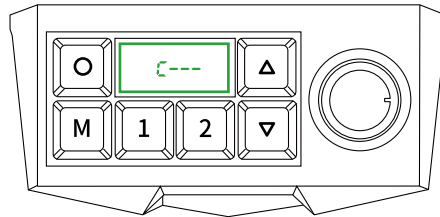


屏幕显示当前电动桌高度数据,同时上下限位数据恢复至默认值最低数据“64.5cm”,最高值“129.5cm”

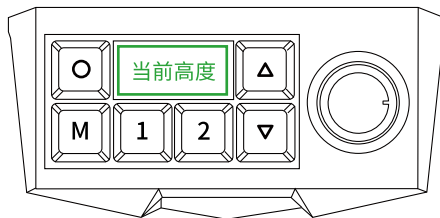

手控器使用说明 - 显示单位切换


长按“M”键5秒

长按

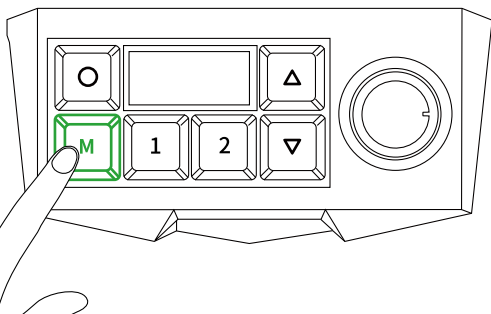

1


屏幕显示“1---”并闪烁

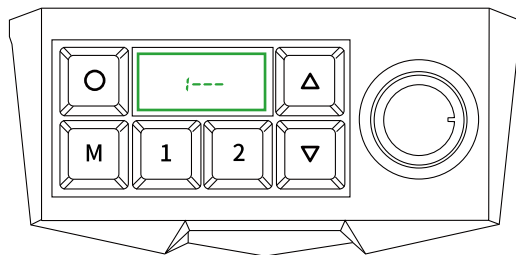

2

切换厘米单位: 点按“▽”键, 屏幕显示“1-1”

点按

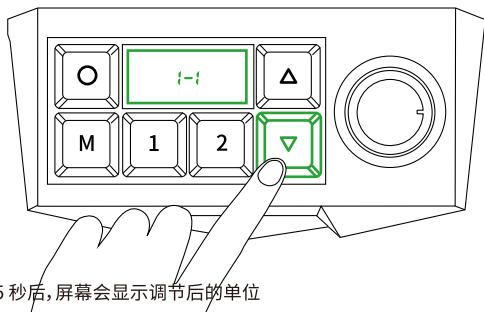


成功操作 5 秒后, 屏幕会显示调节后的单位

3

切换英寸单位: 点按“▽”键, 屏幕显示“1-2”

点按

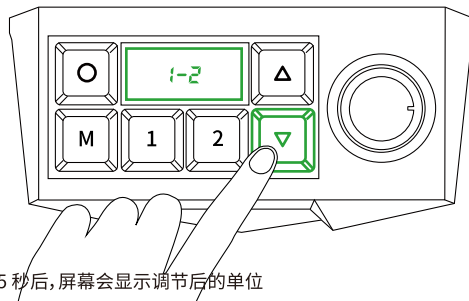

成功操作 5 秒后, 屏幕会显示调节后的单位

4

手控器使用说明 - 遇阻回退灵敏度设置

长按“M”键5秒

长按

1

屏幕显示“1---”并闪烁

2

再次点按“M”键，屏幕显示“2---”并闪烁

点按


3

多次点按“V”键，调节遇阻回退灵敏度

点按

成功操作 5 秒后，屏幕会显示调节后的灵敏度

4

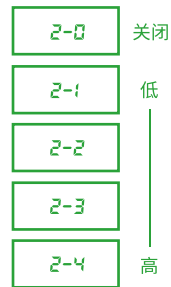

手控器使用说明 - 拾音灵敏度设置

长按“M”键5秒

长按

1

屏幕显示“1---”并闪烁

2

点按“M”键两次，屏幕显示“3---”并闪烁

再次点按

3

点按“V”键，调节拾音灵敏度

点按

低灵敏度

3-1

中灵敏度

3-2

高灵敏度


3-3

成功操作 5 秒后，屏幕会显示调节后的灵敏度


4

手控器使用说明 - 灯光调节


点按“旋钮”打开灯光

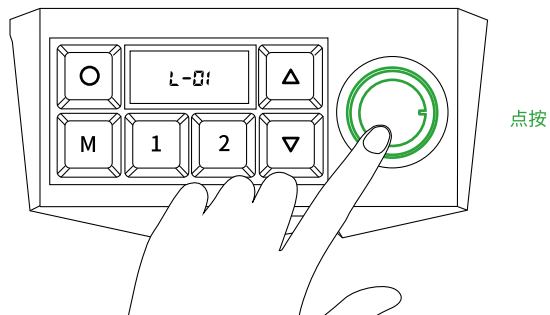


再次点按“旋钮”可切换灯光模式

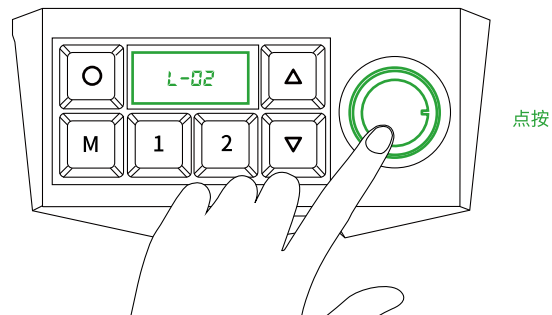

长按“旋钮”关闭灯光

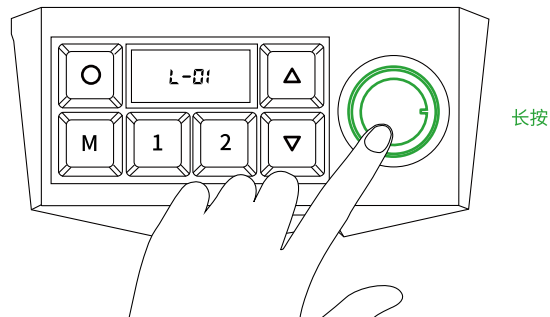


旋转“旋钮”增加或降低灯带和键盘灯光亮度

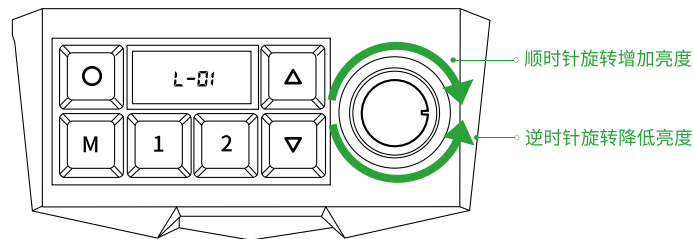

注:除锁定状态下键盘灯和灯带模式一致

手控器使用说明 - 灯光模式及错误代码

点按“旋钮”切换灯光模式

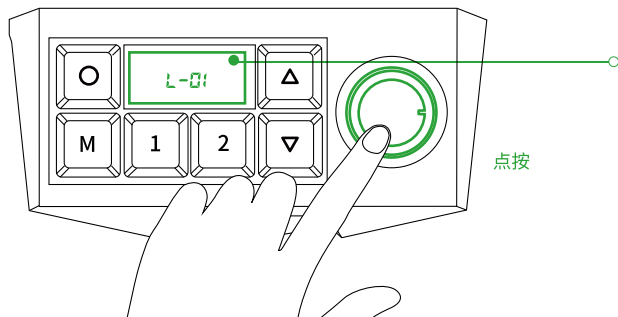

呼吸模式

L-01

彩虹模式

L-02

拾音I

L-03

拾音II

L-04

辅助照明模式

L-05

呼吸模式(粉黛)

L-06


呼吸模式(星河)

L-07


呼吸模式(萤火)

L-08





桌子超过负重或故障时,屏幕会显示错误代码如下

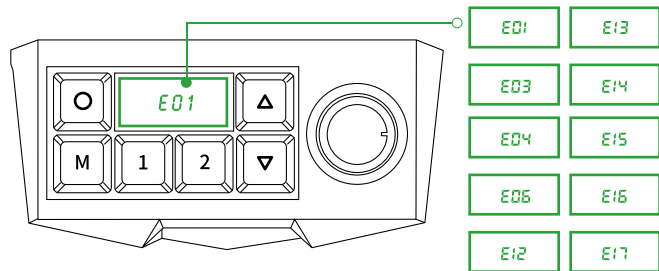

需长按“M”键和“V”键5秒,进入复位模式,重置最低点数据

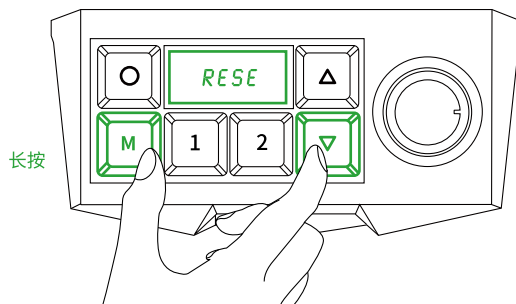

手控器使用说明 - 复位功能

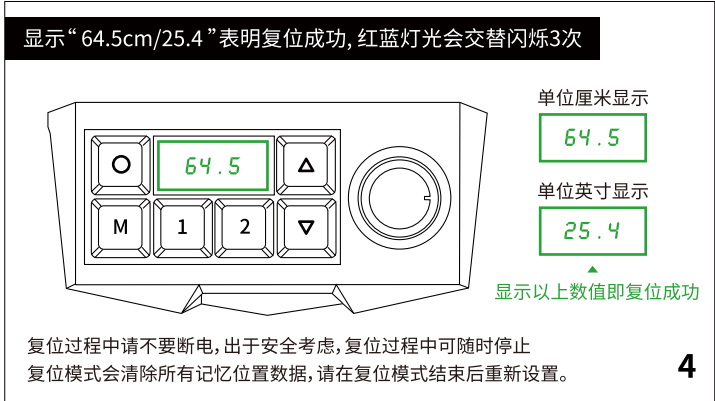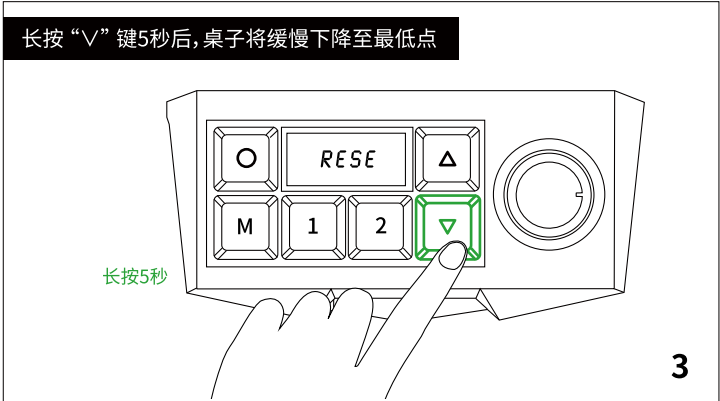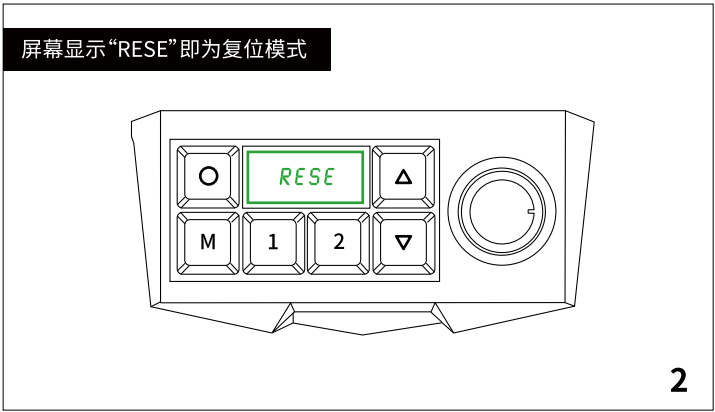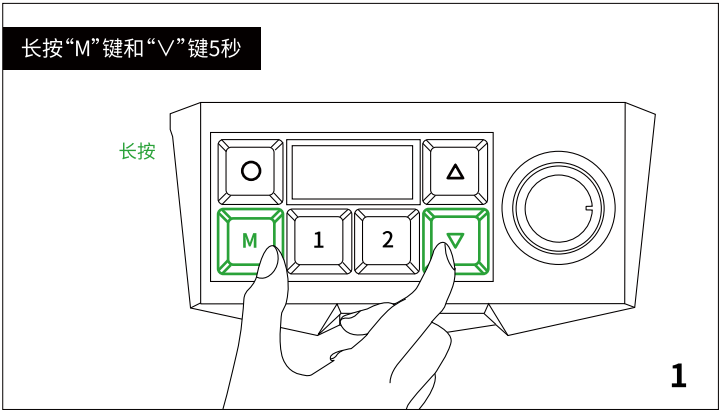

手控器异常代码及解决方案


异常代码	异常原因	判定标准	故障排查及解决方法
E01	桌子故障	桌子与控制盒连接断开	· 桌推与控制盒连接松开, 检查连接线, 确保可靠连接 · 桌推内部器件损坏, 需要更换桌推
E03	负载过大	桌面负载超过控制盒额定负载	桌面堆放的物体过重, 需减少桌面堆放的物体
E04	初始化异常	初始化中断	初始化过程中断后, 需重新初始化
E06	通讯中断	手控器持续5秒接收不到控制盒的通讯数据	· 手控器与控制盒的连接中断, 检查手控器与控制盒的连接是否可靠 · 检查控制盒是否正常
E12	陀螺仪异常	· 陀螺仪防夹灵敏度传感器模块出现异常 · 桌面倾斜	· 陀螺仪防夹灵敏度传感器模块通讯异常, 需要重新上电 · 桌面倾斜, 摆平桌面或者将控制盒安放平整
E13	输入电压超过45V 或者电压低于20V	/	· 检查电源连接; · 执行复位程序; · 前两步没有解决问题联系客服更换电源。
E14	螺杆高度差大于10mm	/	执行复位程序
E15	控制器过热	/	灯带控制盒冷却或者整桌冷却18分钟
E16	左桌腿错误	/	· 检查左桌腿连接线缆; · 联系DXRACER售后团队
E17	右桌腿错误	/	· 检查左桌腿连接线缆; · 联系DXRACER售后团队

TRITON

02 / 无线旋钮控制器说明


无线旋钮控制器说明 - 电池安装方法及配网操作

无限旋钮控制器

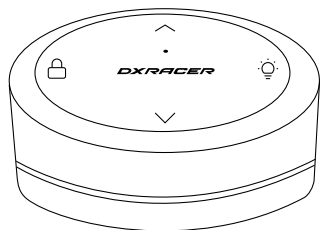


1

电池仓盖由底部磁吸固定, 扣下电池仓盖

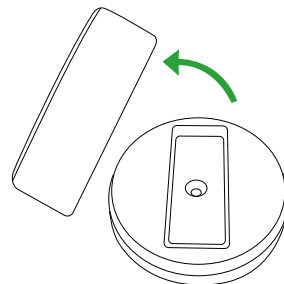


2

根据电池仓内正负极标识安装AAA1.5V (7号电池) 一对

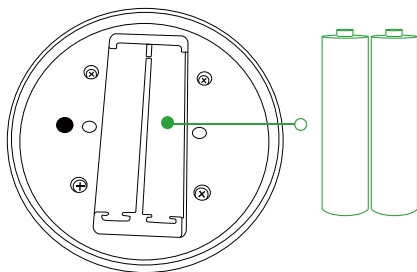





3

桌子通电的情况下点按配网按钮, 正面配网灯蓝灯交替闪烁

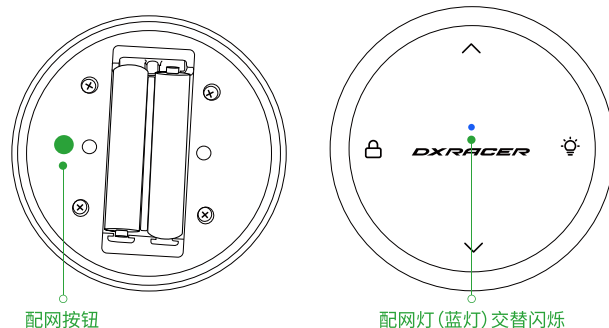


4

无线旋钮控制器说明 - 电池安装方法及配网操作

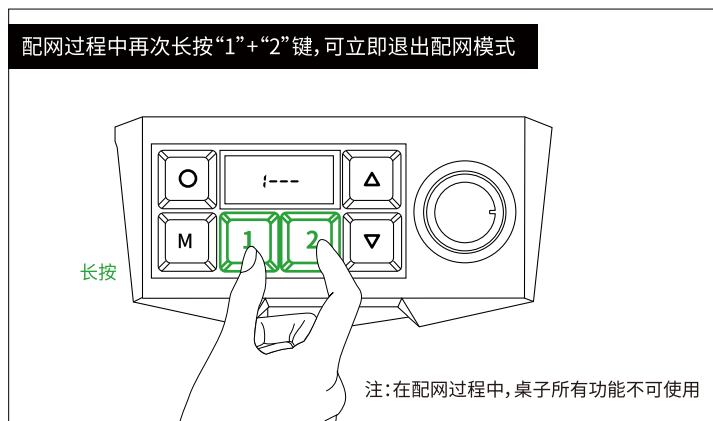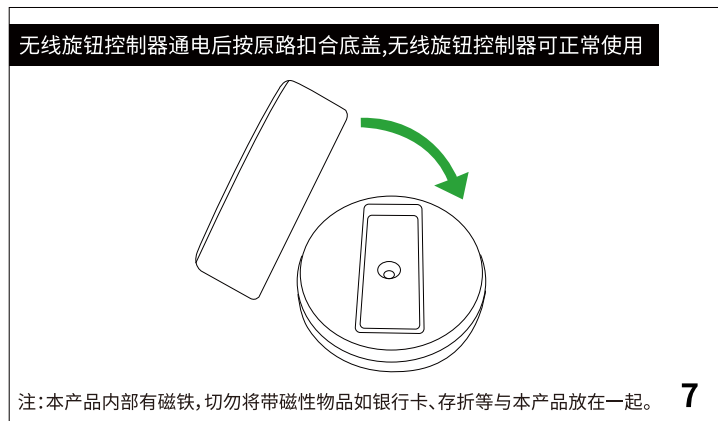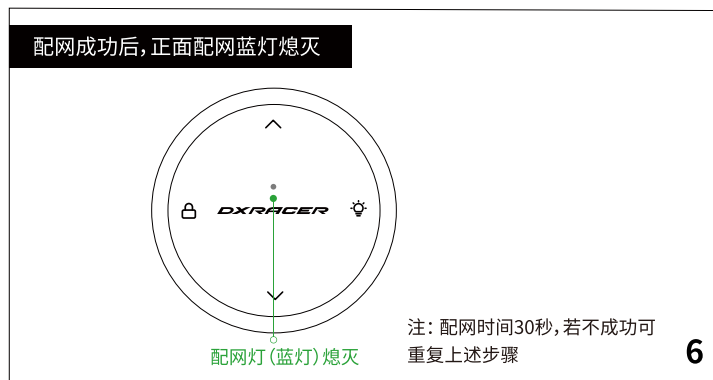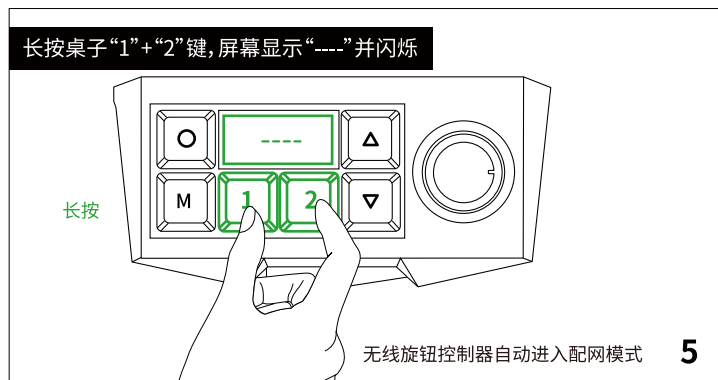


无线旋钮控制器说明 - 使用说明


顺时针旋转灯带亮度增加

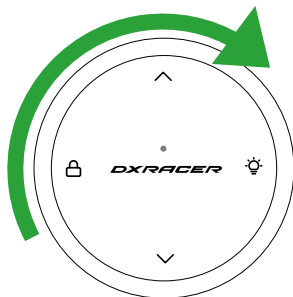


逆时针旋转灯带亮度下降

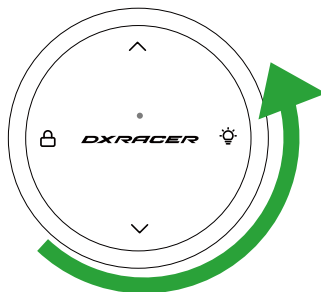


按压上方向键, 桌子上升, 松开停止

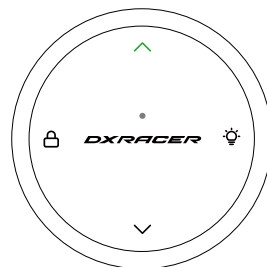


按压下方向键, 桌子下降, 松开停止

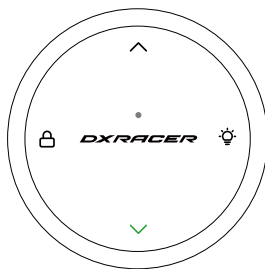

点按锁定键, 桌子锁定; 长按锁定键, 桌子解锁

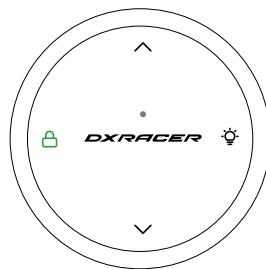


点按灯光键, 打开或者切换灯光模式;
长按灯光键, 关闭灯光

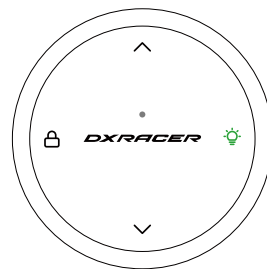


机箱扩展支架的选装

可选装主机支架

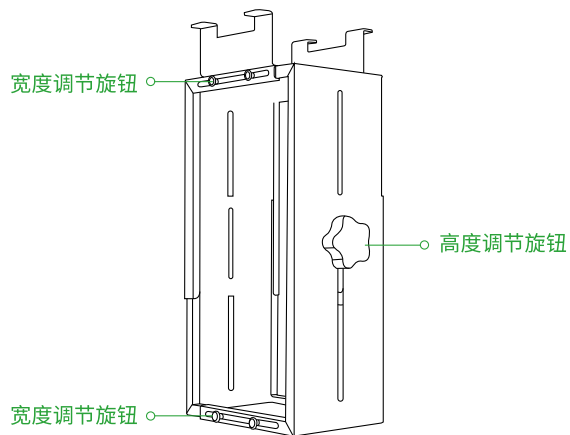

*主机支架非标配需另外购买

主机支架可适配高度28-51cm, 宽度17.5-31的机箱

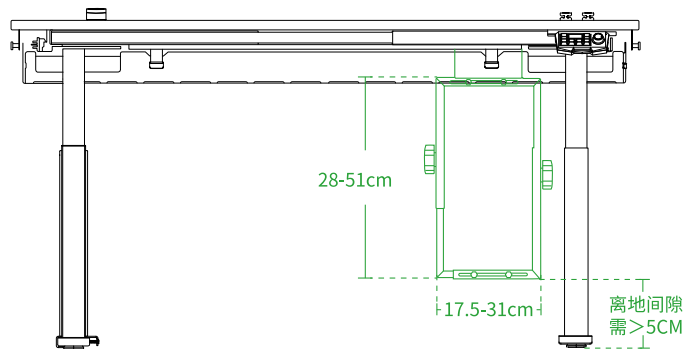





注:

- ① 建议在机箱支架离地5cm处, 按“M”+“1”的组合键设置Triton电动桌最低限位。
- ② 在复位模式下, 若要复位模式顺利进行, 请确保主机到地面的高度 $\leq 50\text{cm}$ 或者拆除机箱缩短支架到最小值之后在使用。

TRITON

03 / 离线语音使用说明

离线语音使用说明 - 离线语音开关

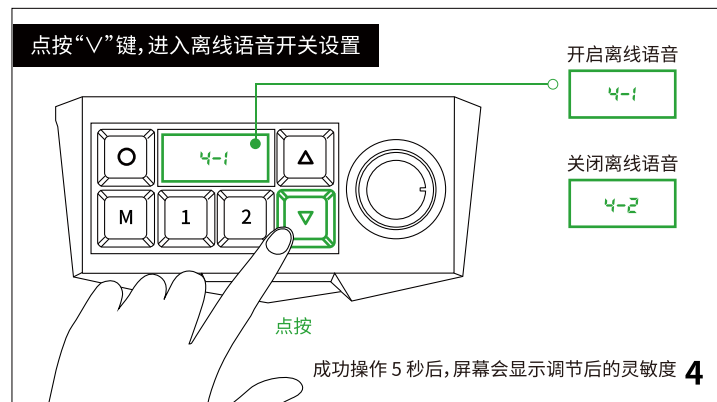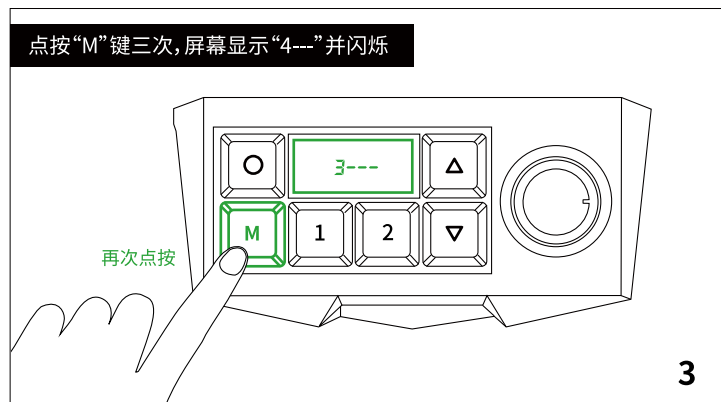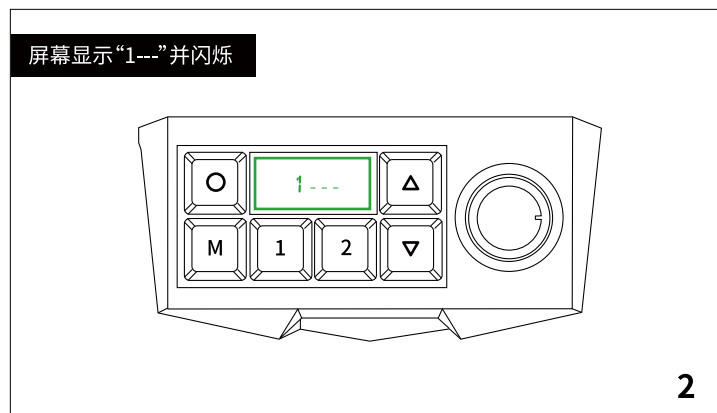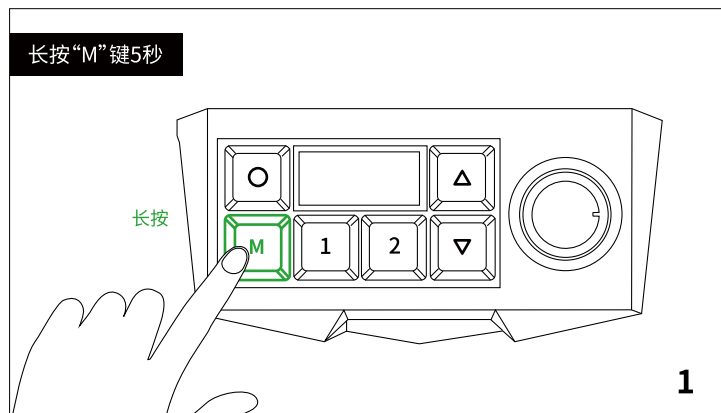

离线语音使用说明 - 唤醒词

唤醒词:你好, 小迪~ 默认音量:50% * 无指令30秒退出并进入休眠模式		
序号	命令词	回复词
01	上升桌子 桌子上升 抬高桌子 桌子抬高 上升	正在上升桌子
02	下降桌子 桌子下降 降低桌子 桌子降低 下降	正在降低桌子
03	停止桌子 桌子停止 桌子暂停 暂停桌子 停止 暂停	桌子已停止
04	高一点 再高一点 升一点 高一些 起来一点	好的
05	低一点 再低一点 矮一点 降一点 下去一点	好的
06	设置记忆位置一	已记住记忆位置1
07	设置记忆位置二	已记住记忆位置2
08	回到记忆位置一	请注意正在为您切换到记忆位置1, 注意周边安全
09	回到记忆位置二	请注意正在为您切换到记忆位置2, 注意周边安全
10	调大音量 增大音量 音量大一点 声音大一点 提高音量 调大声音	已调大音量
11	调小音量 减小音量 音量小一点 声音小一点 降低音量 调低音量	已调小音量

离线语音使用说明 - 唤醒词

序号	命令词	回复词
12	切换灯光 下一个灯光模式 更改灯光	好的, 已为你切换灯光模式
13	调大亮度 增大亮度 亮度大一点 亮一点	好的, 灯带亮度已增加
14	调小亮度 减少亮度 亮度小一点 暗一点	好的, 灯带亮度已减少
15	关闭灯光	好的, 灯带已关闭
16	打开灯光	好的, 灯带已打开
17	红色灯光	好的, 已切换到红色灯光
18	绿色灯光	好的, 已切换到绿色灯光
19	蓝色灯光	好的, 已切换到蓝色灯光
20	照明模式	好的, 已切换到照明模式
21	开始学习唤醒词词	开始学习唤醒词, 请在安静环境下说话 已有学习数据, 请说重置学习进行重置 学习成功请再说一次 学习失败, 请重试一次 学习完成 学习异常, 已退出
22	重置学习	学习数据已重置
23	退出 退下	好的, 已退出


注: 锁定模式下不可使用离线语音功能。
在非锁定模式下且离线语音开启的状态下, 用户可使用离线语音功能。

TRITON

04 / 手机端遥控器使用说明

手机端遥控器使用说明 - 软件下载

确保桌子和电线是安全通电状态

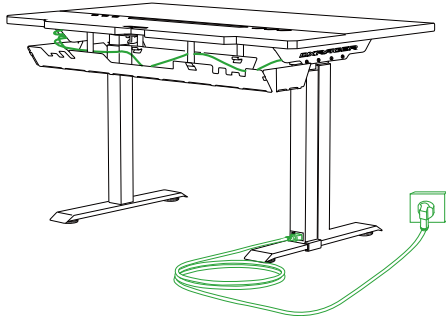

1

手机扫码下载 Easy Control 控制程序并打开蓝牙权限



安卓版本




ios版本

*Easy Control App 目前仅支持手机端


2

确保手机在桌子附近

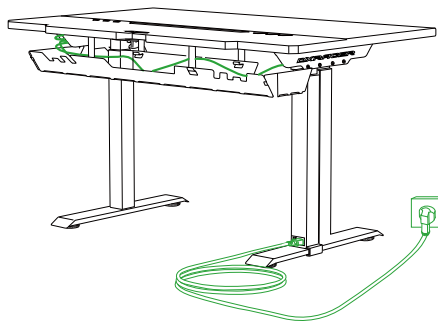


3

点击图标进入APP控制界面

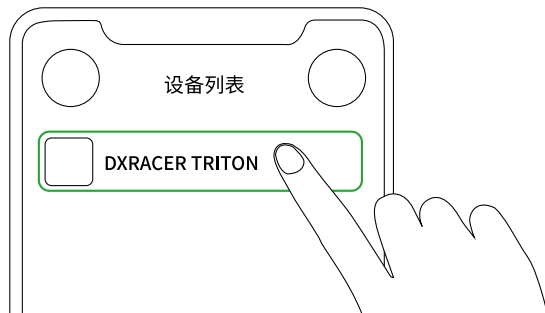

4

手机端遥控器使用说明 - 控制界面

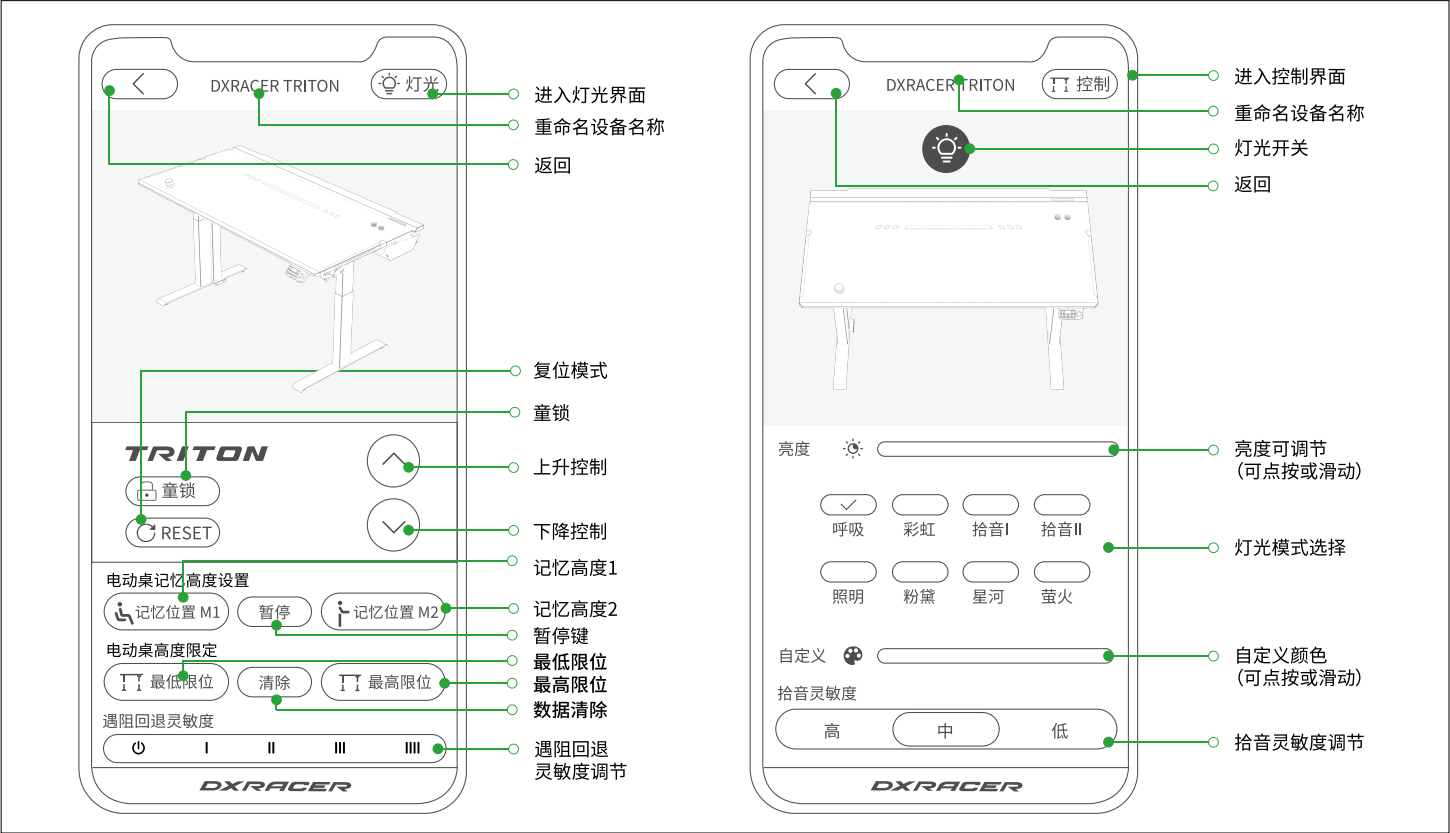

TRITON

05 / 售后政策

售后政策

售后范围

迪锐克斯DXRACER承诺在保修期内可免费更换任何有问题材料或制作工艺有缺陷的产品或部件。本售后政策仅适用于在中国大陆所销售的迪锐克斯DXRACER海神系列产品，迪锐克斯DXRACER 将从您最初订单发货之日起履行售后服务。

迪锐克斯DXRACER潮汐系列产品享有自原始订单发货之日起三年的保修服务。但请注意，手控器和 LED 灯带的保修期为两年；机箱支架属于加装部件，需要额外购买，质保期为三年。如果您在此期间遇到任何非人为损坏的质量问题，您可以随时联系迪锐克斯DXRACER。我们将为您提供优质的售后服务方案。

免责声明

- 在日常使用过程中出现磨损，例如，材料或内饰在使用一段时间后褪色、脱皮、失去质感等。
- 擅自改装产品。
- 未按照产品说明安装、使用或维护。
- 误用、滥用或故意损坏产品，甚至造成人身伤害、火灾或事故。
- 长时间与动物接触或暴露在高温、高湿度、高盐度或污染气体环境中造成的产品损坏。
- 自然灾害、运输损坏或其他超出我们控制范围的原因。

售后政策

如何售后

1) 保修期内

如果您需要保修服务,可以登录您的账户,点击订单右下方的“售后服务”按钮。然后填写表格,告诉我们详情并等待。审核通过后,您将收到一封电子邮件通知。

2) 保修期外

您可以访问我们的“联系 DXRACER”页面填写表格,我们将提供有偿售后服务。

3) 其他

- 如果您在使用上述方法时遇到困难,请访问“联系 DXRACER”页面并填写表格,告诉我们您遇到的问题。我们会尽快与您联系。
- 请准备好您的详细订单信息,以便保修部门开始处理您的索赔。您需要发送您遇到的复杂问题的照片或视频,以便我们的保修部门为您提供进一步帮助。
- 若您的产品收货时遇到损坏情况,请您尽快与我们联系;如需换货,请将产品退货后重新购买。
- 如果所需的部件库存不足,我们将在库存补齐后立即发货。
- 售后工作时间周一至周五上午 8:30 至下午 5:00,周六、周日和法定节假日休息。

产品技术参数

产品名称	海神电动桌	控制箱输入电压	100-240V
额定功率	350W	控制箱输出电压	36 V
规格	1.6m长桌面 (L号)	最大额定电流	12 A
	1.8m长桌面 (XL号)		
桌面尺寸	L:1600*860*25mm	电机数量	2
	XL:1800*860*25mm		
高度范围	64.5~129.5cm	直流电机输入电压	12V DC
最大载荷	120 kg	垂直提升速度	36 mm/s
重量	L:70.9 kg	噪音等级	< 45 dB
	XL:75.2 kg		
骨架结构	钢(SPCC)	预期使用温度范围	-20°C - 50°C
桌面结构	高密度纤维板+钢(SPCC) +亚克力	预期用途湿度范围	RH40%-80%

DXRACER

🌐 www.dxracer.cn

☎ 400-990-5033

📍 江苏省无锡市惠山区国慧商务广场C栋