

DXRACER

DXRACER

产品使用指南

MARTIAN SERIES **MX**

🌐 www.dxracer.cn

☎ 400-990-5033

📍 江苏省无锡市惠山区国慧商务广场C栋



有害物质表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	多溴联苯(PBB)	六价铬(Cr(VI))	多溴二苯醚 (PBDE)
金属结构	○	○	○	○	○	○
螺栓螺钉等紧固件	○	○	○	○	○	○
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
电子电器件	○	○	○	○	○	○
标贴印刷材料	○	○	○	○	○	○
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在检测标准规定的限量要求以下。 注：电子电器类的检测标准为RoHS;其他部件的检测标准为EU Reach SVHC。						
产品回收处理提示性说明： 依照国家有关规定，当您计划将此类产品废弃时，请将其交给具有废弃电器电子产品处理资格的处理企业进行处理。						

目录

01 / 座椅功能介绍

头枕调节	04
扶手调节	05
内置腰调调节	06
按摩功能调节	08
座椅高度调节	09
椅背调节	10
后仰锁定调节	11
电池充电说明	12
注意事项	14

02 / 电池信息

电池主要技术参数	16
注意事项	17

03 / 售后政策

售后范围	19
免责声明	19
如何售后	19
注意事项	20
费用说明	20
有害物质表	21

01 / 座椅功能

售后政策

4.注意事项

- 请准备好详细订单信息,发送您遇到的问题的截图或视频,以便我们的售后部门更快速地为您提供帮助。
- 如遇到所需部件库存不足的情况,我们会在部件补货完成之后为您进行发货。若您的座椅收货时遇到损坏等情况,请在座椅或配件到货7天内与我们联系。
- 客服在线时间:周一至周日 8:30-24:00。
- DXRacer若需换货服务,更换座椅,您可以将产品退货之后,进行重新购买。
- 在法律允许的范围内,迪锐克斯DXRacer不作任何明示或暗示的保证,包括对产品适销性或特定用途适用性的任何保证。
- 迪锐克斯DXRacer对任何后果性附带损害不负相关责任。

5.费用说明

- 自确认收货日起,在产品质保时间内,DXRacer承担售后费用。
- 超出产品质保期,DXRacer提供有偿售后服务,客户需承担购买产品配件费用及运费。
- 本产品只在中国大陆地区销售并提供相关售后服务,售后仓将会统一使用公司规定快递寄出相关配件,若客户要求使用公司规定以外快递发货,则快递费用到付即由收方支付快递费用。

售后政策

1. 售后范围

迪锐克斯DXRacer承诺在保修期内可免费更换任何材料有问题或制作工艺有缺陷的迪锐克斯DXRacer 产品或部件 (所有组装到椅子外部的零配件均被视为“部件”)。本售后政策仅适用于在官方授权渠道所购买的迪锐克斯DXRacer 产品, 迪锐克斯DXRacer 将从您最初订单发货之日起履行售后。Martian火星系列座椅享有自原始订单发货之日起三年的保修服务 (电池质保一年)。如果您在此期间遇到任何非人为损坏的质量问题, 您可以随时联系迪锐克斯DXRacer;我们将为您提供优质的售后服务方案。

2. 免责声明

- 磨损属于使用过程中无法避免的正常情况, 不享受售后服务。
- 未根据迪锐克斯DXRacer官方配置改装座椅, 擅自添加或更改产品配置的, 不享受售后服务。
- 未按照产品使用说明及安装提醒, 不合理使用或安装座椅, 以及人为造成的产品损坏的, 不享受售后服务。
- 产品生产存在不可控因素, 迪锐克斯DXRacer不保证材料颜色、颗粒及纹理的色牢度、匹配度完全一致。

3. 如何售后



1) 不在售后期内:







如果您是DXRacer的忠实粉丝, 并且熟悉您的椅子属于哪个系列及其相应的零部件, 那么您可以通过线上进行购买。

2) 在售后期内:

您的初始订单是在 2023 年 8 月 1 日之后发货的, 如果您需要售后服务, 可享受新的售后政策。

座椅功能-头枕调节

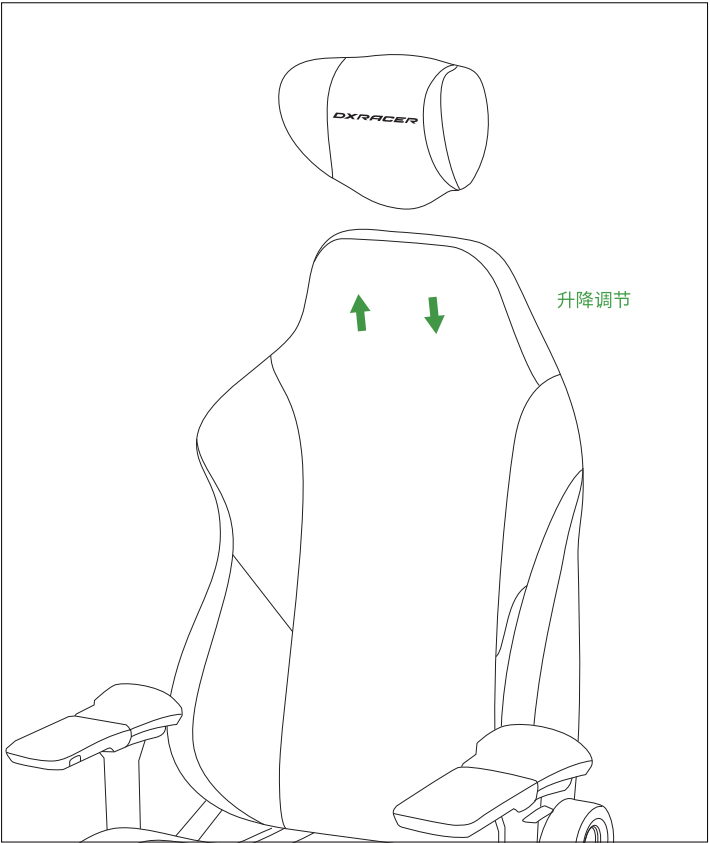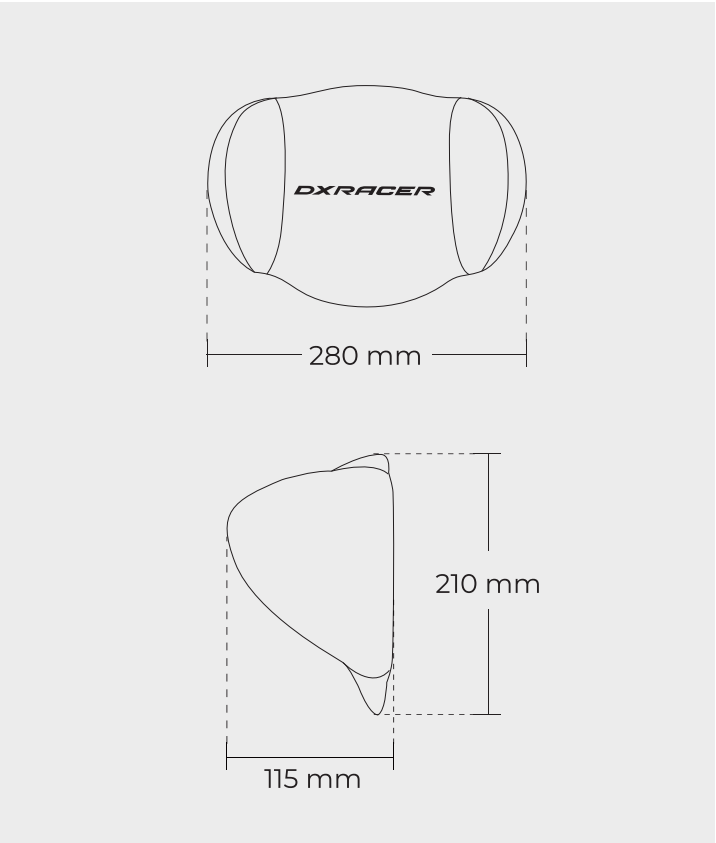

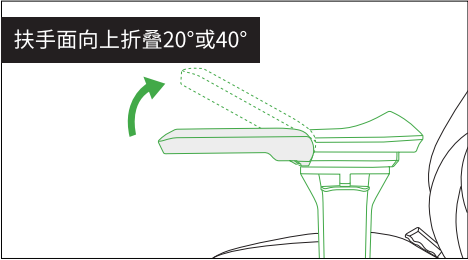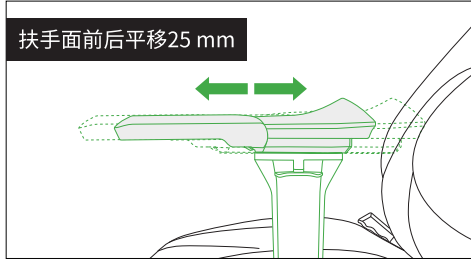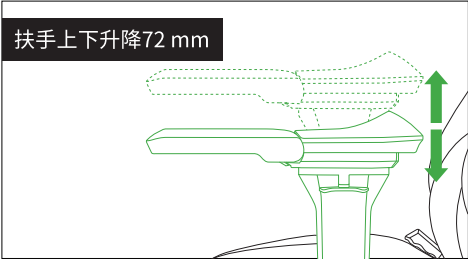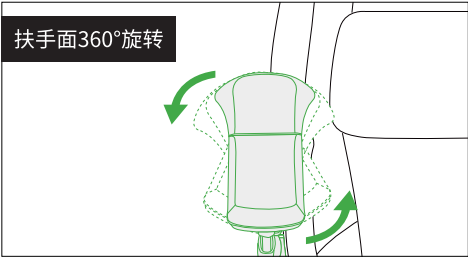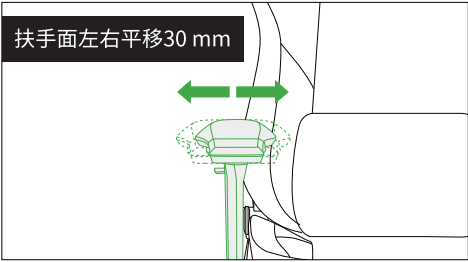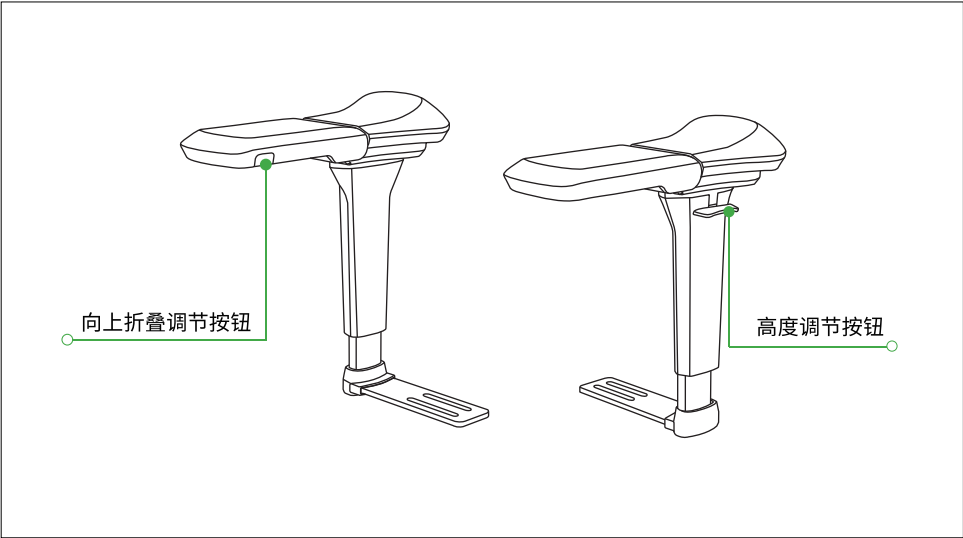




电池信息-注意事项

 请使用专用充电器	 请勿将电池投入水中或将其弄湿	 禁止在火源或极热条件下给电池充电!勿在热源附近使用或贮存电池	 请勿将正负极接反
 请勿将电池直接连接到墙上插座或车载点烟式插座上	 请勿将电池投入火中或给电池加热	 禁止将电池与项链、发夹或其它金属物体一起运输或贮存	 禁止用钉子或其它尖锐物体刺穿电池壳体
 禁止撞击、投掷或者使电池受到机械震动	 禁止直接焊接电池端子	 禁止以任何方式分解电池	 禁止将电池置入微波炉或压力容器中
 禁止与一次电池(如干电池)或不同容量、型号、品种电池组合使用	 请勿击打、投掷或使电池受到物理冲击	 电池发出异味、发热、变形、变色或出现其它任何异常现象时不得使用;如果电池正在使用或充电,立即停止使用	


注意事项

- 不要使用处于极热环境中的电池,如阳光直射或热天的车内。否则,电池会过热,可能着火(点燃),这样就会影响电池的性能、缩短电池的使用寿命。
- 如果电池漏液后电解液进入眼睛,不要擦,应用水冲洗,立即寻求医疗救助。如不及时处理,眼睛将会受到伤害。
- 只能在规定条件下使用电池,否则将会降低电池的性能或缩短电池的使用寿命。

座椅功能 - 内置腰调调节

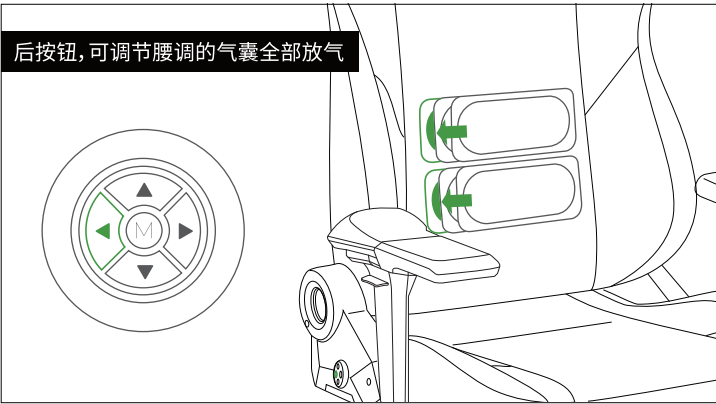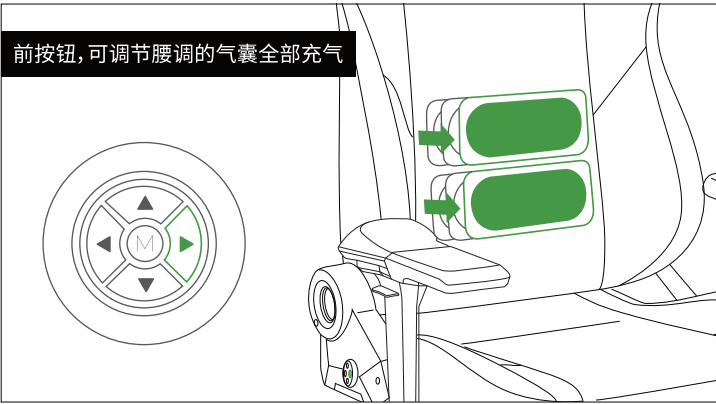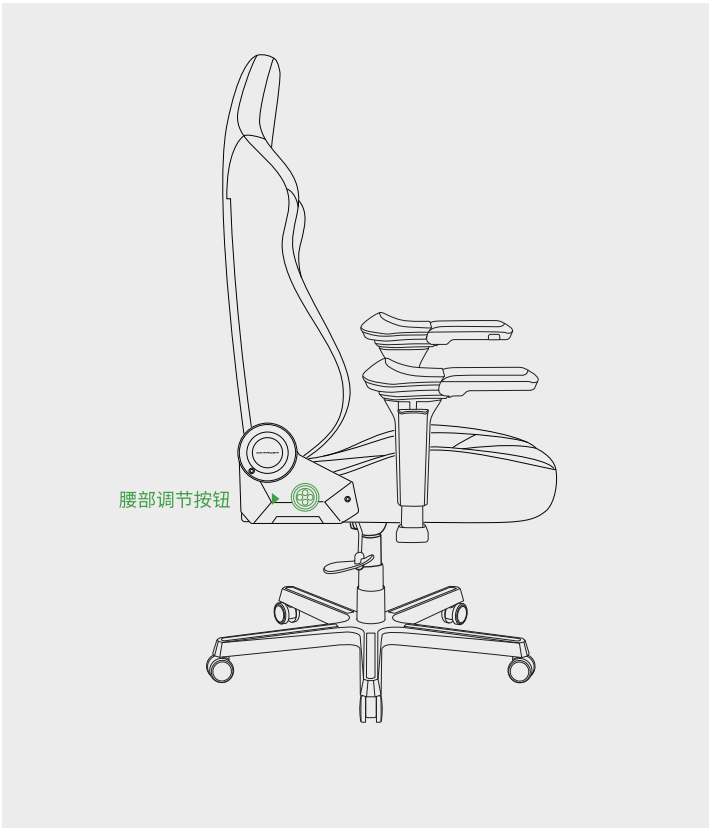

座椅功能-内置腰调调节

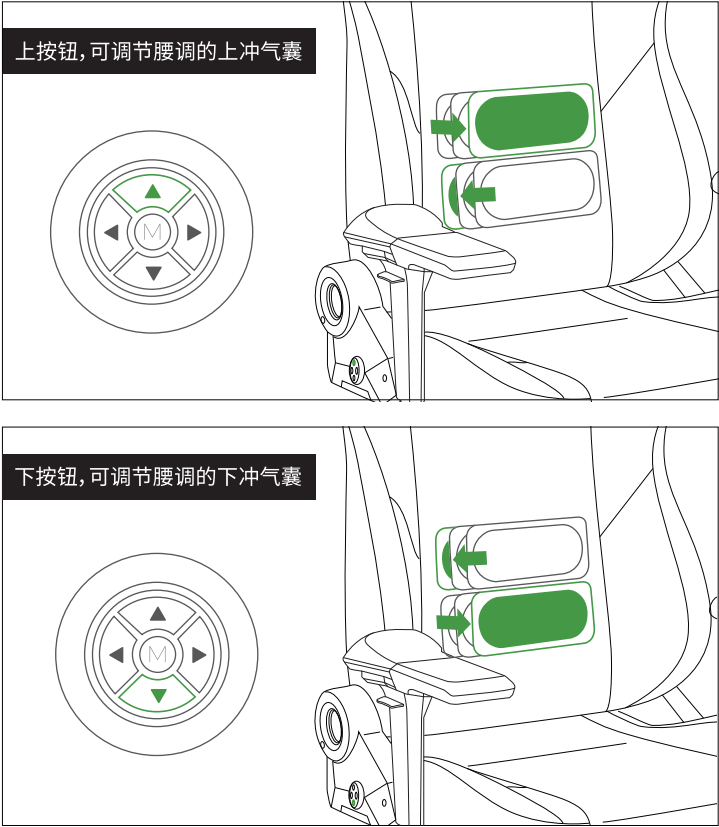


电池信息-电池主要技术参数

项目		描述		
电池型号		HD1205C-SN210A		
电池类型		锂电子充电电池		
项目		最小值	典型值	最大值
容量		4600mAh	5000mAh	—
充电电压		—	12.6V	—
最大充电电流		—	1A	—
工作温度	充电	—	0 ~ +70 ℃	—
	放电	—	-10 ~ +70 ℃	—
重量		—	459g	—

02 / 电池信息


座椅功能 - 按摩功能调节

长按“M”键2秒后启动按摩功能(此时气囊调节不可用)

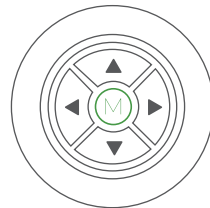


*点按“M”键,可切换按摩模式,三种模式可供选择
长按“M”键2秒,按摩功能关闭

模式一:上下气囊交替充放气循环

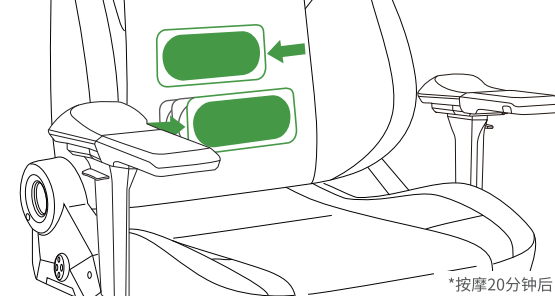


*按摩20分钟后自动停止

模式二:单上气囊充气放气循环

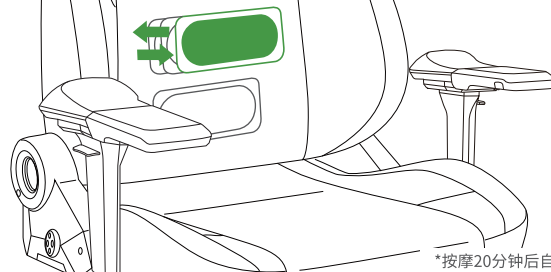



*按摩20分钟后自动停止

模式三:单下气囊充气放气循环

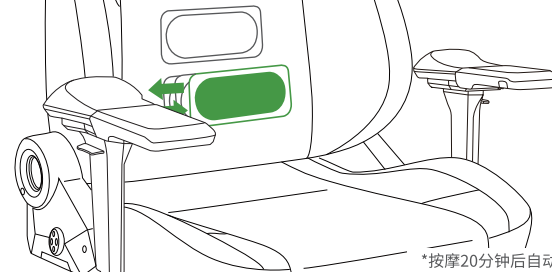

*按摩20分钟后自动停止


座椅功能 - 座椅高度调节

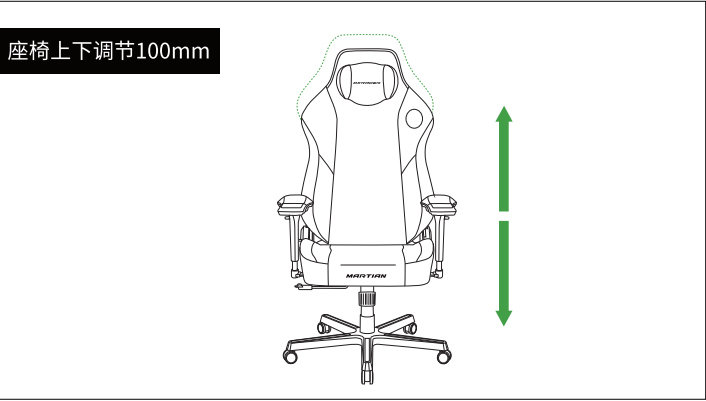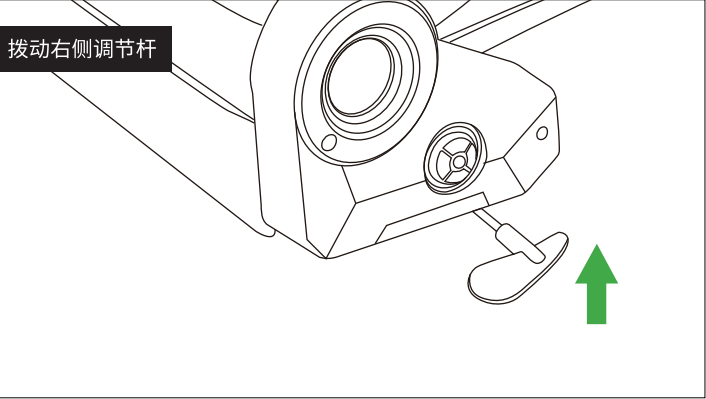


座椅功能 - 注意事项





座椅功能-电池充电方式二(电池拆卸充电)

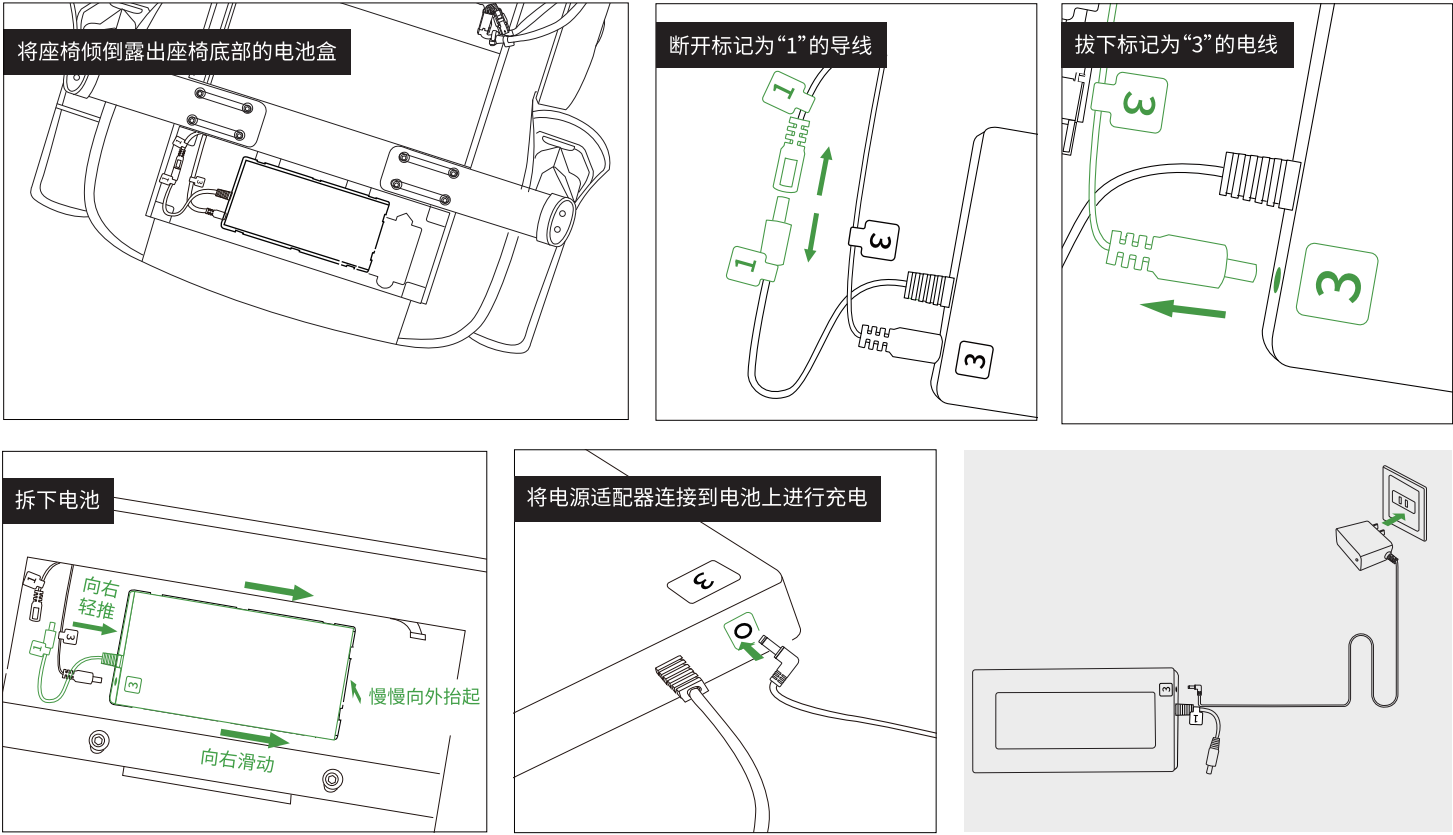



座椅功能-椅背调节

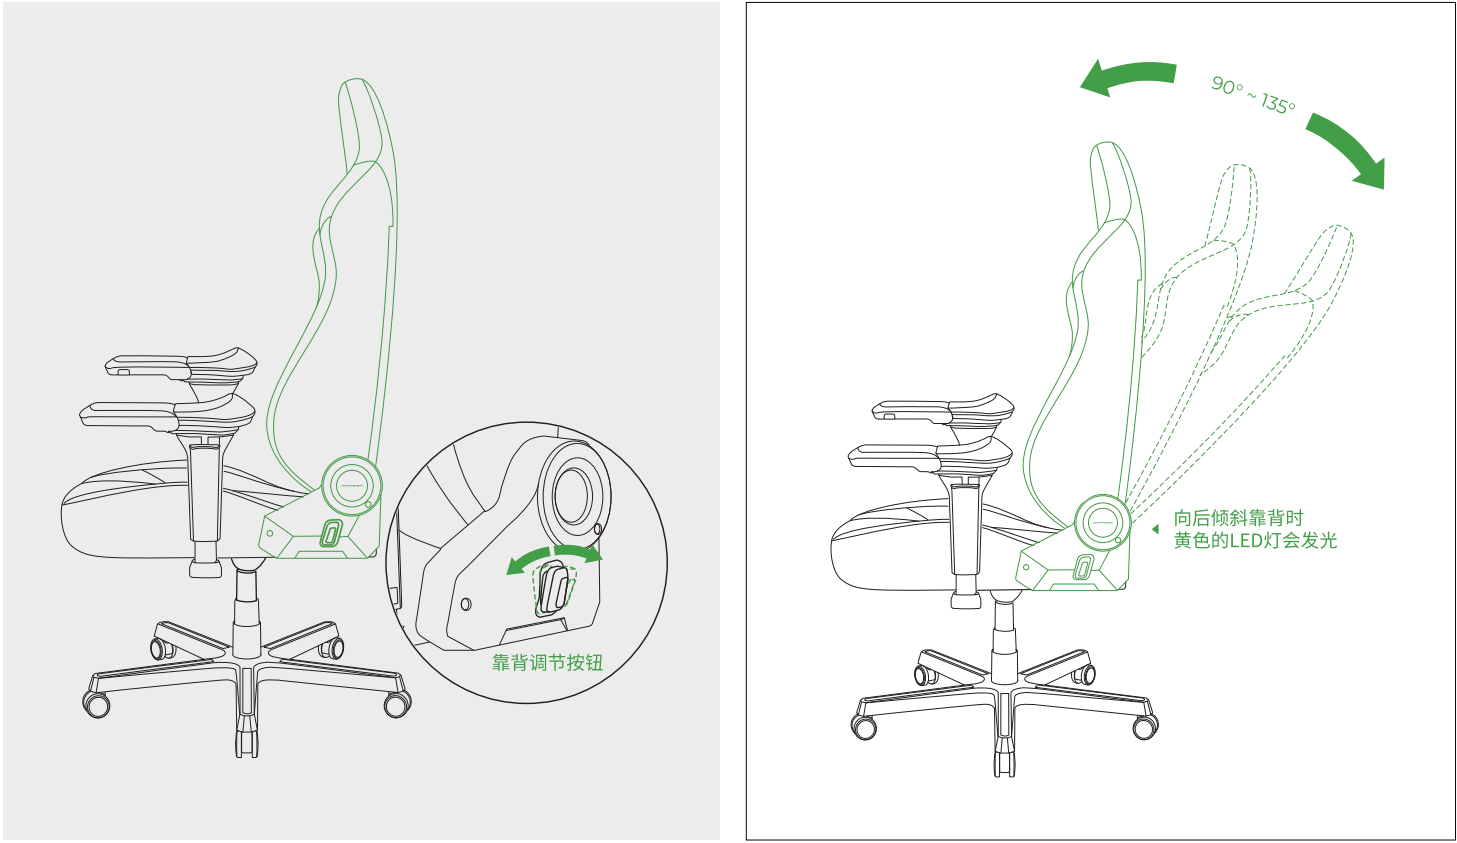

座椅功能-后仰锁定调节

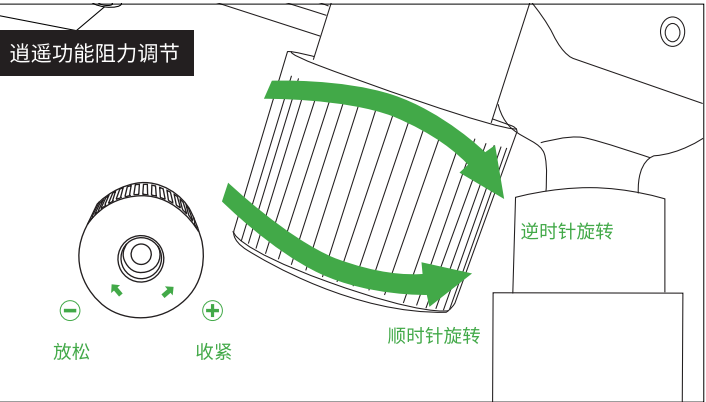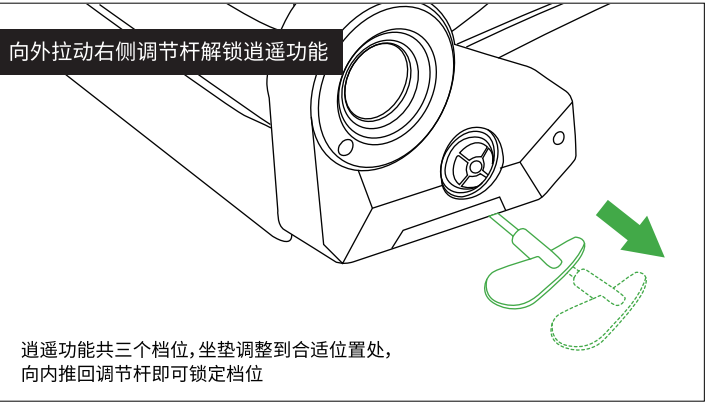

座椅功能-电池充电方式一(电源线直充)

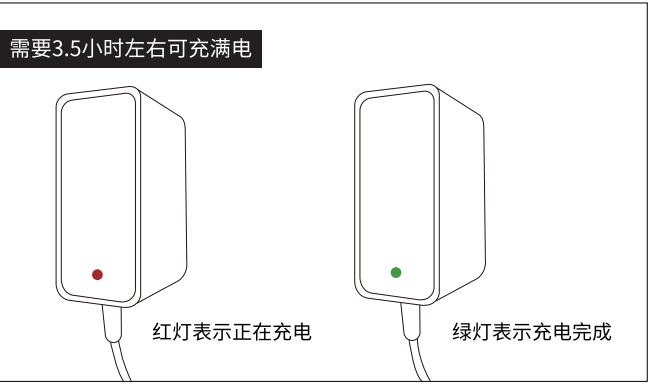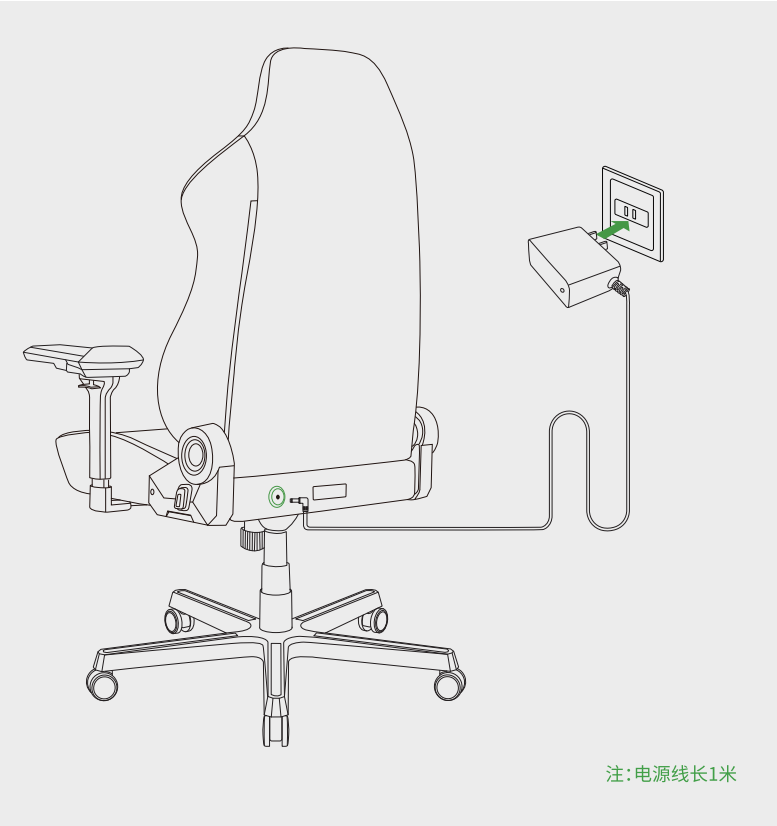

MARTIAN

名称: Martian使用指南

材料: 铜版纸(封面157g,内页100g)

工艺: 封面哑膜, 三色印刷, Pantone black C

Pantone p 148-8C

Pantone p 49-16C

