

The DXRACER logo is rendered in a bold, italicized, sans-serif typeface. It is positioned centrally in the upper half of the page, surrounded by a variety of white line-art illustrations of gaming chair components such as bases, casters, armrests, and seat cushions.

DXRACER

Bedienungsanleitung

MARTIAN SERIE

INHALT

01 / Funktionen

Kopfstütze einstellen	03
Armlehnen einstellen	04
Lendenwirbelstütze einstellen	05
Sitzhöhenverstellung	07
Rückenlehne einstellen	08
Wippfunktion einstellen	09
Batterie laden	11
Sicherheitshinweise	12

02 / Batterie Spezifikationen

Technische Spezifikationen	13
Sicherheitshinweise	14



03 / Gewährleistung

Was beinhaltet die Gewährleistung?	16
Was beinhaltet die Gewährleistung nicht?	16
Gewährleistung in Anspruch nehmen	17
Außerhalb der Gewährleistung	18
Hinweise	19
Gefahrenstofftabelle	20






MARTIAN

01 / Funktionen



Funktionen - **Kopfstütze**

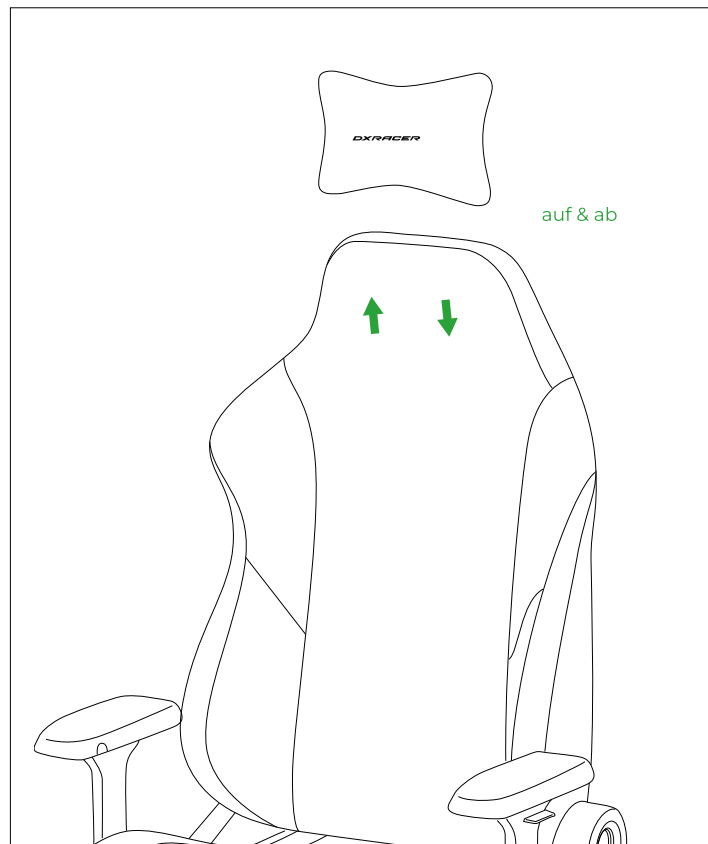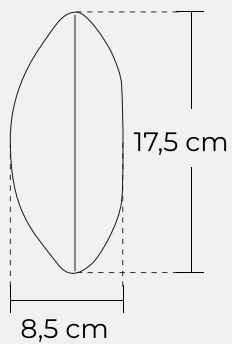



Funktionen - **Armlehnen**

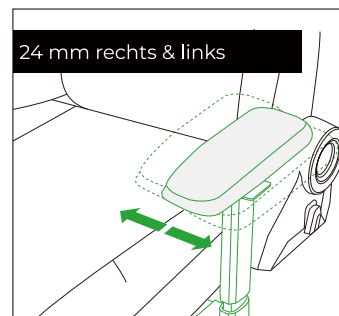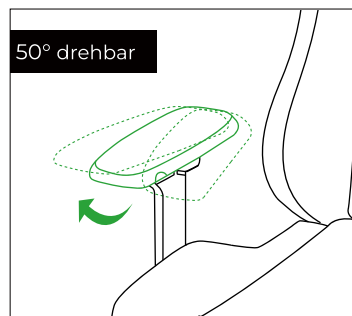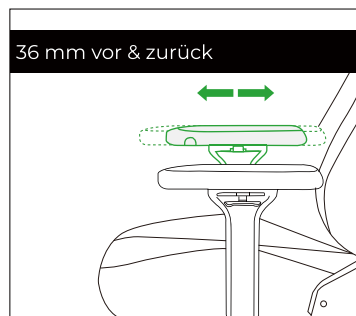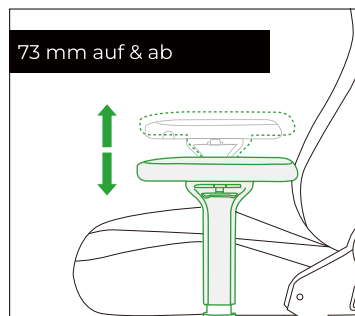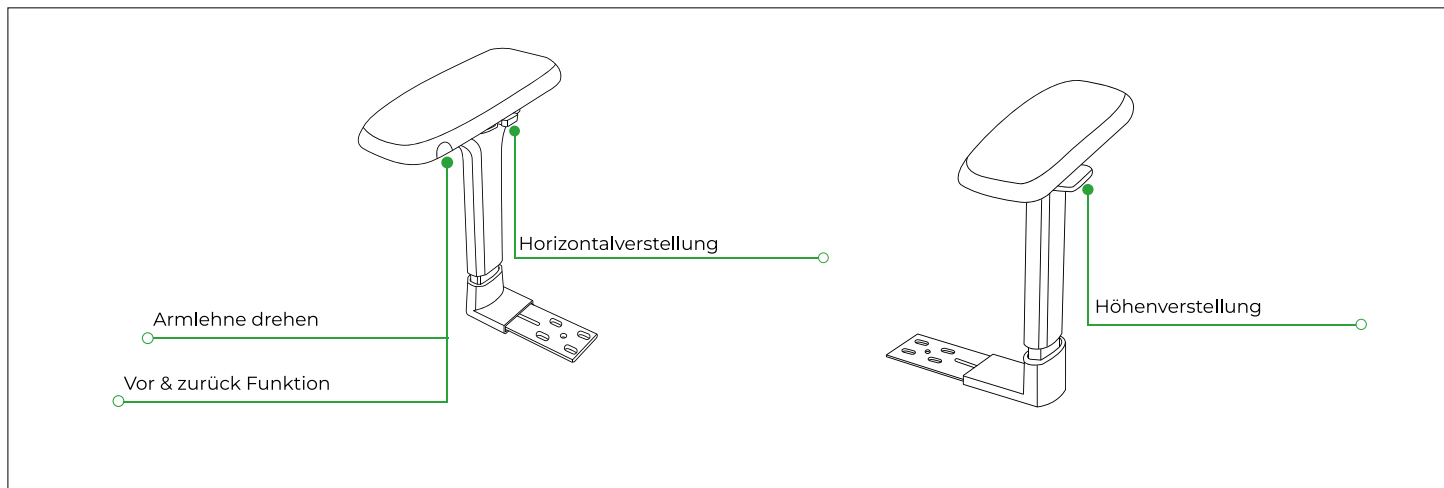


Funktionen - **Lendenwirbelstütze**

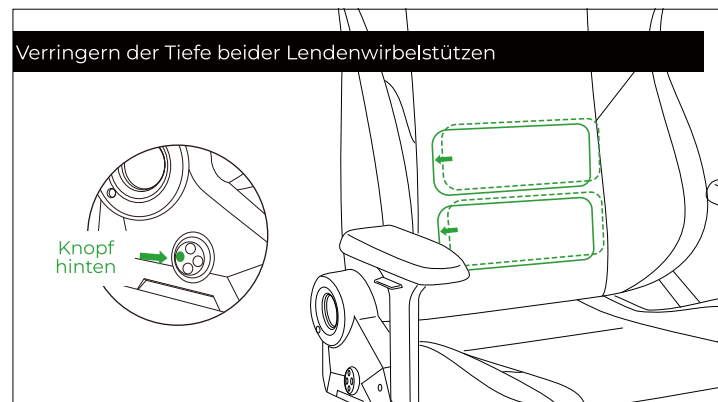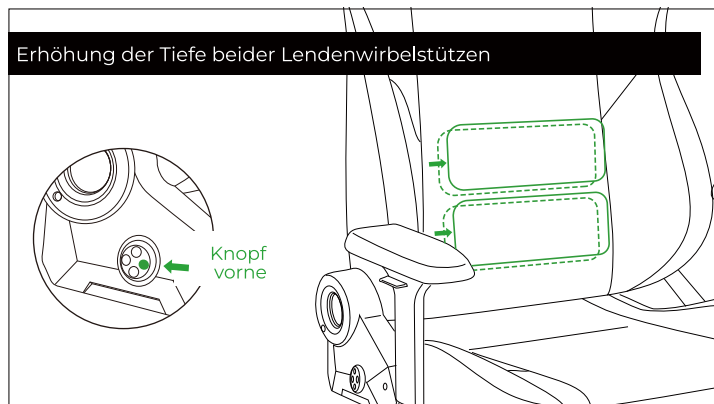

Funktionen - **Lendenwirbelstütze**

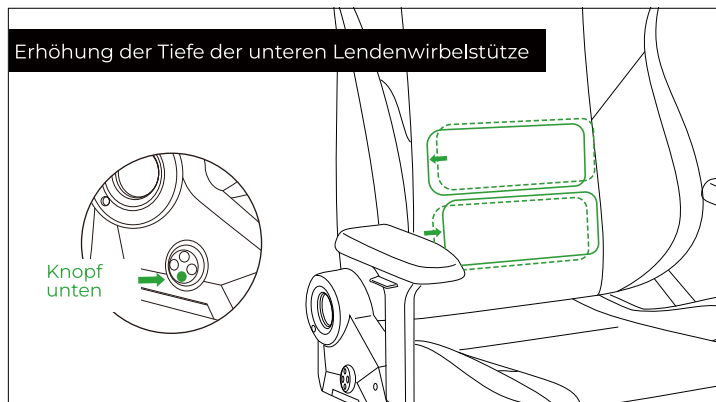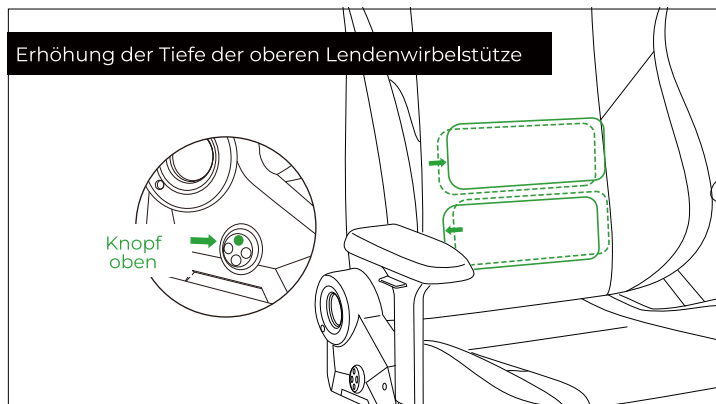

Funktionen - **Sitzhöhenverstellung**


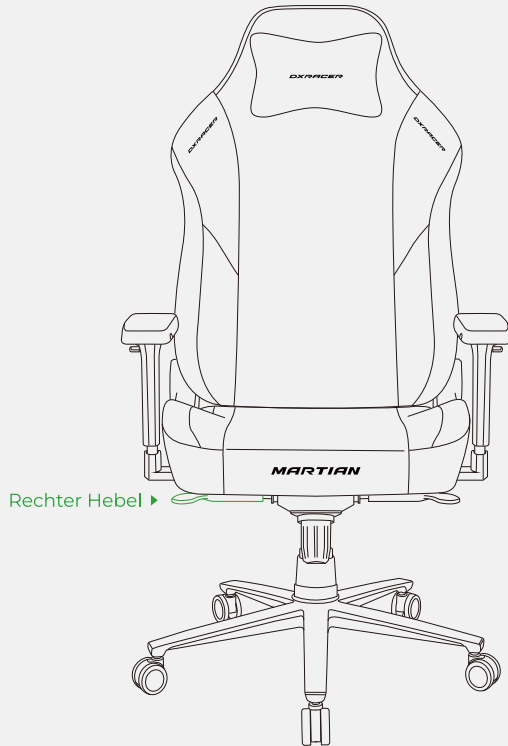


nach oben ziehen für die Höhenverstellung


80 mm höhenverstellbar



Funktionen - **Neigung Rückenlehne**

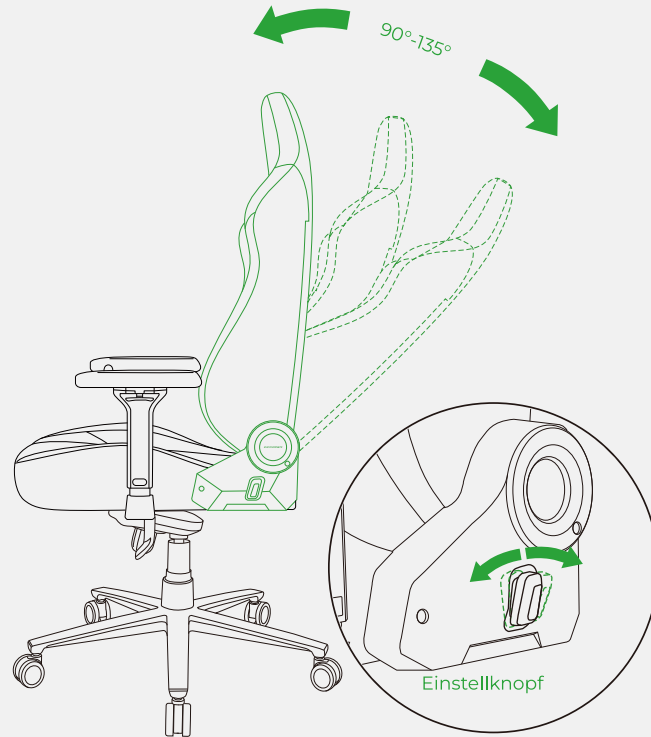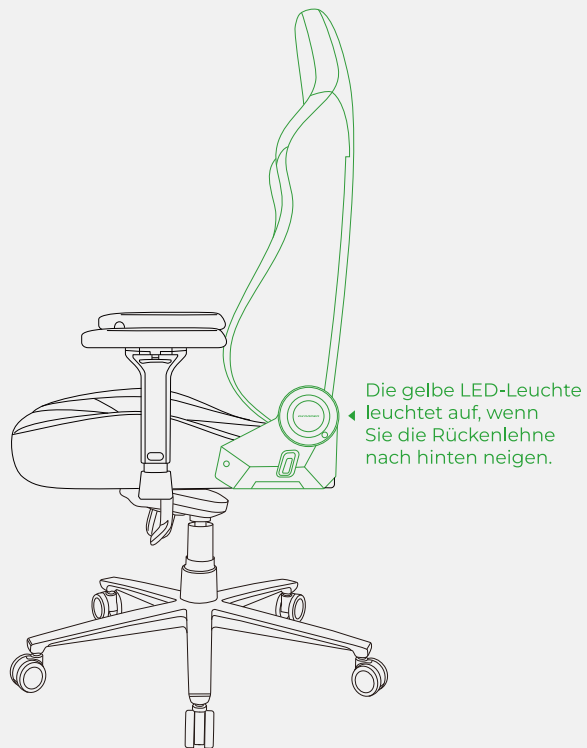

Funktionen - **Wippfunktion**

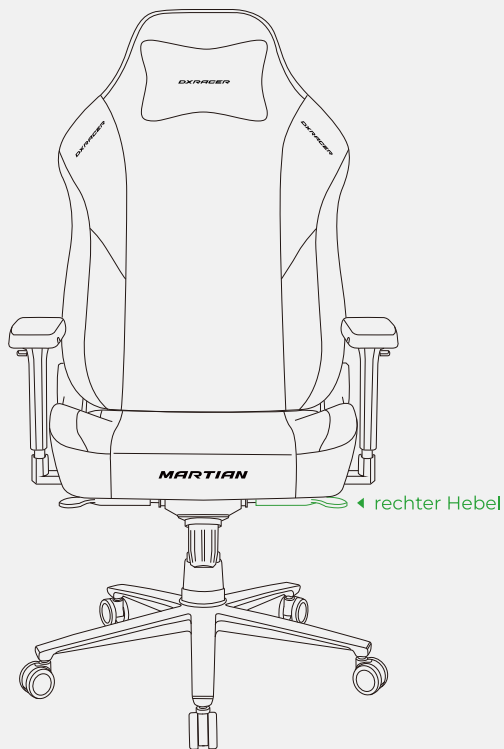


Linken Hebel umlegen

entriegeln



verriegeln



15° Wippfunktion

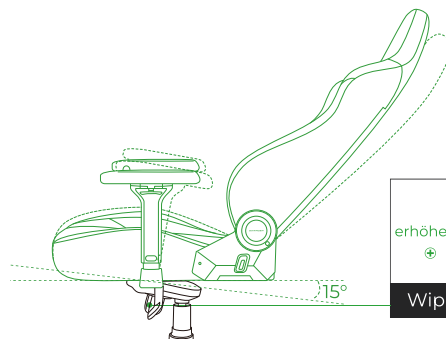

erhöhen
+ verringern
-


Wippwiderstand

Funktionen - **Laden der Batterie**

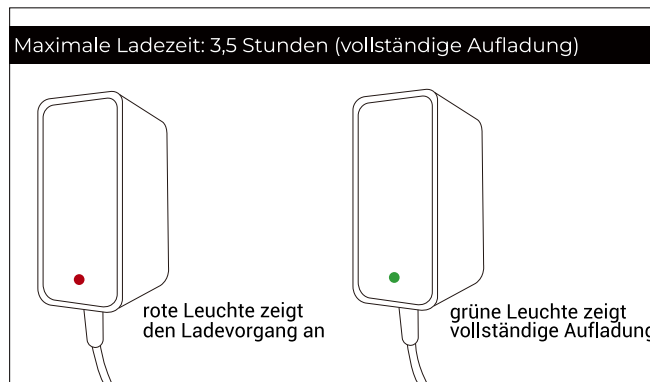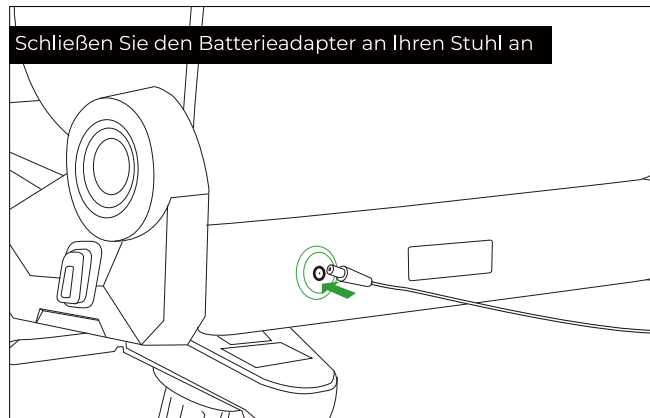


Funktionen - **Anweisungen zum Laden der Batterien**


Heben Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab.

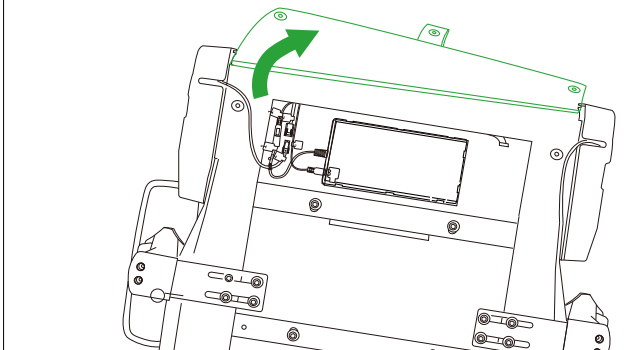


Trennen Sie das Kabel „1“

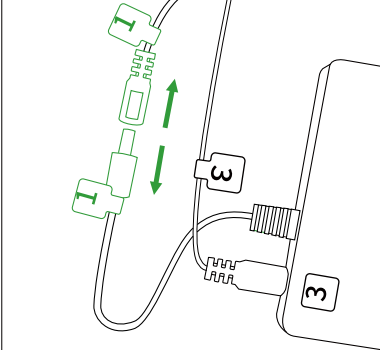



Ziehen Sie Kabel „3“ ab.

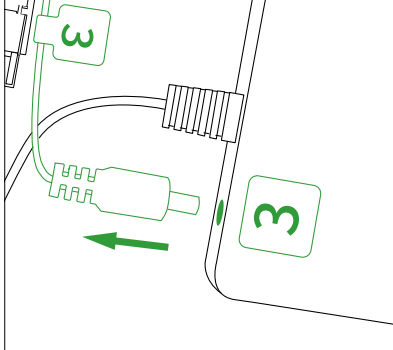

Entfernen Sie die Batterie

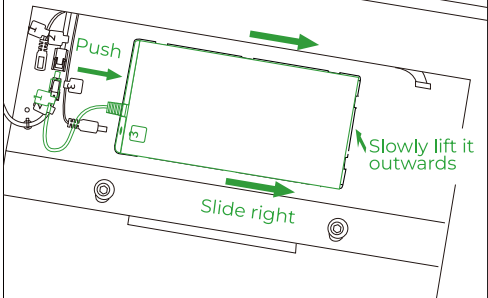

Schließen Sie den Akku zum Laden an die Stromversorgung an.

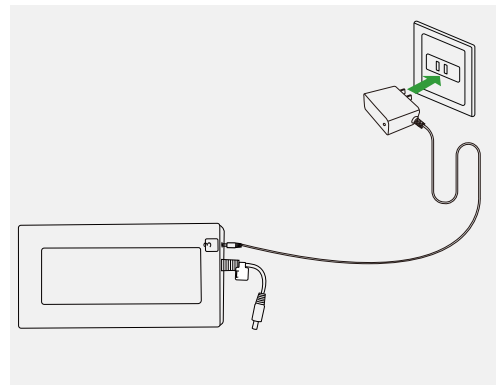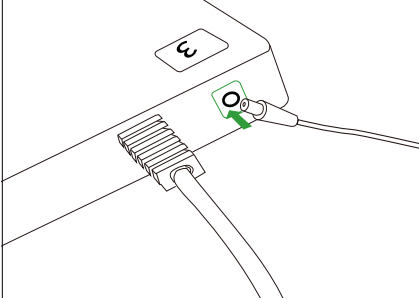

Funktionen - **Sicherheitshinweise**



Sitz in der Mitte des Stuhls an die Rückenlehne angelehnt



Nicht auf der Vorderkante des Stuhls sitzen



Nicht auf dem Stuhl stehen oder knien



Den Stuhl nicht mit mehr als einer Person benutzen



Bewege den Stuhl nicht, wenn jemand auf ihm sitzt



Drück den Stuhl nicht herunter, wenn jemand auf ihm liegt



Verlagere nicht Dein gesamtes Körpergewicht auf die Rückenlehne

03 / Batterie Spezifikationen

Hinweispflicht nach § 18 Absatz 1 des Batteriegesetzes

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir als Verkäufer dazu verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Im Lieferumfang ist ein Akku enthalten. Die Entsorgung über den normalen Hausmüll ist gesetzlich verboten. Bitte entsorgen Sie diese Geräte bzw. Batterien wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können den Akku nach Gebrauch an uns zurücksenden oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z. B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) zurückgeben. Batterien, welche Schadstoffe enthalten, sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: = Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden



Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber."

Den Akku können Sie an unserer Geschäftsadresse zurückgeben oder mit einem ausreichend frankierten Umschlag zurücksenden.
Unsere Geschäftsadresse finden Sie im Impressum unserer Webseite.

Batterie Spezifikationen - Technische Details

Elektrische & physische Spezifikationen	Gegenstand		Beschreibung		
	Model		HD1205C-SN210A		
	Typ		Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien		
	Gegenstand		Min.	normal	Max.
	Kapazität		4600mAh	5000mAh	—
	Ladespannung		—	12.6V	—
	Max. Ladestrom		—	1A	—
	Betriebs-temperatur	Laden	—	0 ~ +70 °C	—
		Entladen	—	-10 ~ +70 °C	—
	Gewicht		—	300g	—

Batterie Spezifikationen - Sicherheitshinweise



Verwenden Sie keine anderen als die empfohlenen Ladegeräte.



Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser, oder lassen Sie ihn nicht nass werden.



Verwenden oder lagern Sie den Akku nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Feuer oder Heizungen.



Vertauschen Sie nicht die positiven (+) und negativen (-) Pole.



Schließen Sie den Akku nicht direkt an Steckdosen oder Zigarettenanzünder im Auto an.



Legen Sie die Batterie nicht ins Feuer und setzen Sie sie keiner direkten Hitze aus.



Schließen Sie die Batterie nicht kurz, indem Sie Drähte oder andere Metallgegenstände anschließen.



Durchstoßen Sie das Batteriegehäuse nicht mit einem Nagel oder einem anderen scharfen Gegenstand.



Wenden Sie keine Gewalt an und treten Sie nicht darauf.



Löten Sie die Batteriepole nicht direkt an.



Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen oder in irgendeiner Weise zu verändern.



Legen Sie die Batterie nicht in einen Mikrowellenherd oder einen Druckbehälter.



Verwenden Sie die Batterie nicht in Kombination mit Primärbatterien oder Batterien unterschiedlicher Kapazität, Typen oder Marken.



Schlagen Sie nicht auf den Akku, werfen Sie ihn nicht und setzen Sie ihn keinen starken physischen Stößen aus.



Verwenden Sie die Batterie nicht, wenn sie einen Geruch abgibt, Hitze erzeugt, sich verfärbt oder verformt, oder anormal aussieht.

Achtung !

- Verwenden oder lagern Sie den Akku nicht an einem Ort mit extremer Hitze, wie z. B. unter einem Autofenster im direkten Sonnenlicht an einem heißen Tag. Andernfalls kann es zu einer Überhitzung des Akkus kommen. Dies kann auch die Leistung des Akkus verringern und/oder seine Lebensdauer verkürzen.
- Wenn die Batterie ausläuft und Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, reiben Sie sie nicht. Spülen Sie die Augen stattdessen mit sauberem fließendem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Der Elektrolyt kann in unverändertem Zustand Augenverletzungen verursachen.
- Verwenden Sie den Akku nur unter den genannten Umgebungsbedingungen. Andernfalls kann es zu Leistungseinbußen oder einer verkürzten Lebensdauer kommen. Das Aufladen des Akkus außerhalb dieser Temperaturen kann dazu führen, dass der Akku überhitzt, explodiert oder Feuer fängt.

MARTIAN

03 / Gewährleistung

Gewährleistung

Was beinhaltet die Gewährleistung?

Für DXRacer Stühle gilt die gesetzlich festgelegte 24 monatige Gewährleistungsfrist ab dem Zeitpunkt der Ablieferung Ihrer Bestellung.

Sollten Sie innerhalb dieser Zeitspanne reklamieren, können Sie sich jederzeit an DXRacer wenden und den Kundendienst in Anspruch nehmen. DXRacer ist Ihnen gerne behilflich.

Was beinhaltet der Gewährleistungsanspruch nicht?

- Verschleiß und Abnutzung, die im Laufe der Nutzung zu erwarten sind.
- Modifikationen oder Anbauten am Produkt, die nicht bei DXRacer erworben wurden.
- Produkte, die nicht gemäß Produkthanweisungen und Warnhinweisen installiert, verwendet oder gewartet wurden.
- Fehlgebrauch, Missbrauch und absichtliche Beschädigung des Produkts.
- Das Material oder die Polsterung verblasst, blättert ab, verliert seine Beschaffenheit durch intensive Nutzung, ohne dass es sich um einen Mangel handelt.
- Schäden, die durch Fehlgebrauch oder Missbrauch an einer Sache oder einem Rechtsgut entstehen.

Gewährleistung

Wie Sie die Gewährleistung in Anspruch nehmen können

Wenn Sie einen Gewährleistungsanspruch geltend machen möchten, können Sie sich in Ihr Kundenkonto einloggen und auf die Schaltfläche „After-Sales“ unten rechts in Ihrer Bestellung klicken.

Füllen Sie dort das Formular aus, um Informationen zu Ihrem Gewährleistungsanspruch mitzuteilen.

Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, dass Ihre Anfrage bearbeitet wird.
Alternativ schreiben Sie uns gerne eine Email oder kontaktieren Sie uns unter der Adresse oder Telefonnummer im Impressum unserer deutschen DXRacer Webseite.

Gewährleistung

Außerhalb des Gewährleistungszeitraumes

Sie können Ihre Ersatzteile schnell und einfach auf zwei Arten erwerben:

- Loggen Sie sich in Ihr Kundenkonto ein und gehen Sie zur Seite “Ersatzteile finden”. Geben Sie dann die Serie oder das Modell ein oder laden Sie ein Foto der Vorderansicht Ihres Stuhls hoch. Wir helfen Ihnen, die entsprechenden Ersatzteile zu finden, die Sie auf der Webseite dann erwerben können. Alternativ rufen Sie uns einfach an oder schreiben eine Email mit Ihrer Anfrage.
- Wenn Sie ein großer DXRacer-Fan sind und wissen, zu welcher Serie Ihr Stuhl gehört und welche Teile dazugehören, dann können Sie über die Produktlinks schnell zu den passenden Ersatzteilen gelangen.

Gewährleistung

Hinweise

Die gesetzlich festgelegte Gewährleistung beträgt 2 Jahre ab dem Zeitpunkt der Ablieferung.

DXRacer bietet keinen Umtausch für Produkte an. Sie können Ihren Stuhl einfach zurücksenden und ggfls. einen anderen kaufen.

Wenn die Gewährleistungsfrist Ihres Stuhls abgelaufen ist und Teile beschädigt sind, können Sie bei uns kostenpflichtige Ersatzteile anfragen.

Sollte das benötigte Teil nicht lagernd sein, wird Ihr Ersatzteil versandt, sobald nachproduziert wurde.

Über die gesetzlichen Bestimmungen zur Gewährleistung hinaus, übernimmt DXRacer keine weitere Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

DXRacer haftet nicht für Folgeschäden oder Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstanden sind.

Gefahrenstofftabelle

Einzelteile	Gefahrenstoffe					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Hexavalentes Chrom (Cr(VI))	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Metallteile	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bolzen, Schrauben, etc	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Plastikteile	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Elektronische Komponenten	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Etikettenmaterial	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐ : Zeigt an, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen einzelnen Materialien unter der Grenzwertanforderung RoHS und REACH liegt. Hinweis: Die Prüfnorm für elektronische Teile ist RoHS, für andere Produkte ist es REACH.						

Recycling Hinweis:
Wenn Sie diese Produkte entsorgen wollen, geben Sie sie bitte bei einem Entsorgungsunternehmen ab, das für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten qualifiziert ist.

DXRACER

-SINCE 2006-

 www.dxracer.com

 810-626-7061

 9177 E. Michigan 36 Whitmore Lake,
MI 48189